

FULL HD

IPTV SET-TOP BOX

عند
MINI



| návod na používanie



| user manual

ANTIK
technology



Návod na používanie

strana 3 - 42

I. vydanie



User manual

strana 43 - 81

1st issue


Dolby Digital:

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTRUKCIE

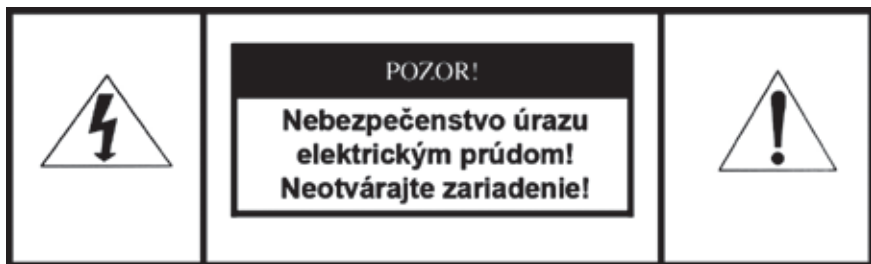

POZOR! Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru, alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkému prostrediu.

Prečítajte si tieto inštrukcie!
Dodržujte tieto inštrukcie!
Dbajte na všetky upozornenia!

- Prístroj nikdy neotvárajte a nevykonávajte žiadne úkony, ktoré by mohli viesť k jeho mechanickému nehadnoteniu.
- Vodiče a káble umiestnite tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Používajte iba poskytnuté napájacie káble.
- Prístroj pripájajte výlučne do elektrických zásuviek spĺňajúcich parametre uvedené na identifikačnom štítku.
- Prístroj neumiestňujte na mäkký, prípadne šmyklavý povrch.
- Neumiestňujte žiadne predmety na prístroj alebo v jeho tesnej blízkosti
- Vetracie otvory nezakrývajte.
- Nevystavujte prístroj priamemu pôsobeniu slnečných lúčov ani iného zdroja tepla.
- Neumiestňujte ho do blízkosti iných elektrických zariadení.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu magnetického poľa.
- Chráňte ho pred prachom, vlhkosťou a chemikáliami.
- Počas búrok vypnite prístroj z elektrickej siete.
- Prístroj čistíte len keď je vypnutý, výlučne suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach.
- Do ovládača zariadenia používajte len schválené batérie.
- Výrobok v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.
- Set-Top Box môžu opravovať výlučne pracovníci spoločnosti Antik Technology.
- Spoločnosť Antik Technology nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním týchto bezpečnostných pokynov a inštrukcií.


OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTRUKCIE	3
OBSAH	4
ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO VAŠEJ DOMÁCEJ SIETE	6
ZAPOJENIE SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU	7
MOŽNOSTI ZAPOJENIA DIGITÁLNEHO AUDIA	13
POPIS FUNKCIÍ SET-TOP BOXU	14
VÝZNAM IKONIEK NA DISPLEJI SET-TOP BOXU (LEN NA VYBRANÝCH MODELOCH)	16
FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA	17
ZÁKLADNÉ MENU	20
PONUKA TELEVÍZNYCH KANÁLOV	21
EDITOR KANÁLOV	22
NASTAVENIA - JAZYK	24
NASTAVENIA - TV VÝSTUPY	25
NASTAVENIA - OSTATNÉ NASTAVENIA	26
NASTAVENIA - RODIČOVSKÝ ZÁMOK	27
NASTAVENIA - O APLIKÁCIÍ	29
NASTAVENIA - OSTATNÉ INFORMÁCIE	30
NASTAVENIA - TEST SIETE	31
DVB-T	32
VIDEOARCHÍV - MOŽNOSTI NAHRÁVANIA RELÁCIÍ	33
PREHRÁVAČ RELÁCIÍ Z ARCHÍVU	35
TELETEXT A TITULKY	36
MULTI EPG	37
NASTAVENIE MODEMU	38
NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)	39
SÚČASŤ BALENIA	40
TECHNICKÉ PARAMETRE	41
VYHLÁSENIE O ZHODE	42

CONTENT

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS	44
CONNECTING OF SET-TOP BOX TO YOUR HOME NETWORK	45
CONNECTING OF SET-TOP BOX TO A TELEVISION	46
CONNECTING TO A DIGITAL AUDIO DEVICE	52
IDENTIFICATION OF PARTS	53
ICONS ON A DISPLAY OF SET-TOP BOX (ONLY ON SELECTED MODELS)	55
THE REMOTE CONTROL	56
BASIC MENU	59
CHANNEL LIST	60
CHANNEL EDITOR	61
SETTINGS - LANGUAGE	63
SETTINGS - TV OUTPUTS	64
SETTINGS - OTHER SETTINGS	65
SETTINGS - PARENTAL LOCK	66
SETTINGS - ABOUT APPLICATION	68
SETTINGS - OTHER INFO	69
SETTINGS - NETWORK TEST	70
DVB-T	71
ARCHIVE - RECORDING THE PROGRAMS	72
ARCHIVE PROGRAM PLAYER	74
TELETEXT AND SUBTITLES	75
MULTI EPG	76
MODEM SETTINGS	77
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)	78
TECHNICAL SPECIFICATION	79
CONTENT OF THE BOX	80
DECLARATION OF CONFORMITY	81

ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO VAŠEJ DOMÁČEJ SIETE

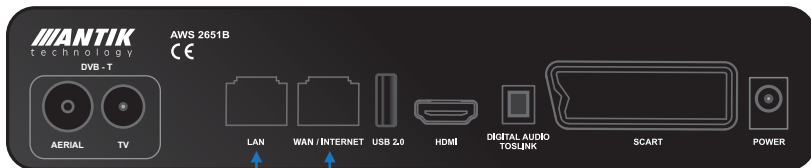

RJ 45 - Počítač / VoIP telefón

RJ 45 - Internet




RJ 45



ZAPOJENIA SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU

A) Možnosť zapojenia pomocou portu HDMI.

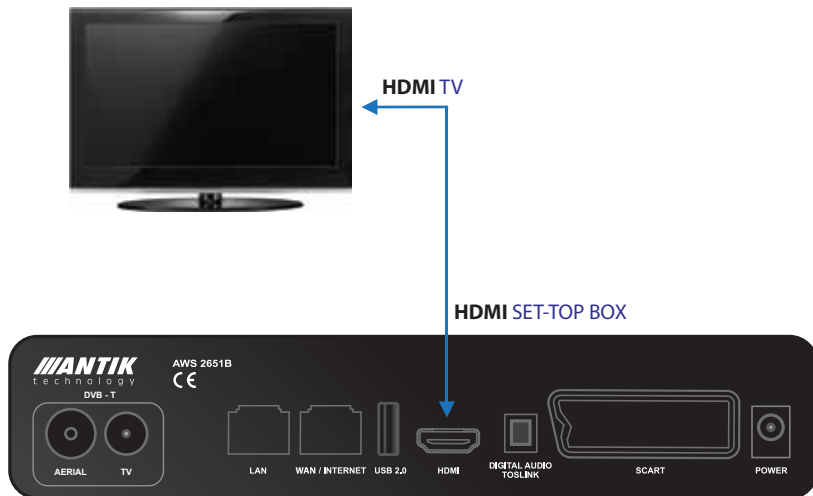


HDMI



Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii **Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – HDMI / HD rozlíšenie – 1080i, 720p alebo 576i (480i pre NTSC)** v závislosti od typu TV. Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom Použiť. Set-top box sa reštartuje.

B) Možnosť zapojenia pomocou Y Pb Pr komponentov (CINCH).*

Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii **Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – YPbPr / HD rozlíšenie – 1080i, 720p alebo 576i (480i pre NTSC)** v závislosti od typu TV. Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom **Použiť**. Set-top box sa reštartuje.

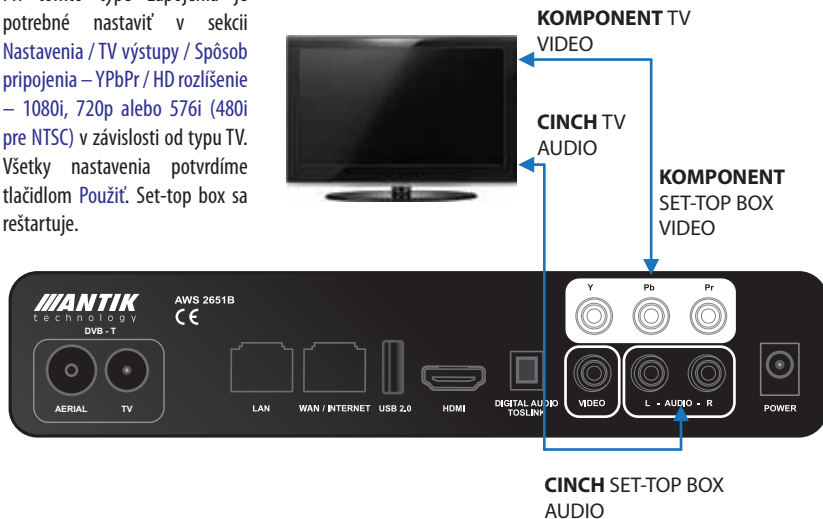

KOMPONENT




CINCH



* Zapojenie pomocou CINCH je možné pri verzii JUICE MINI s RCA.

C) Možnosť zapojenia pomocou CVBS VIDEO a AUDIO (CINCH).*

Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii **Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – SCART CVBS Video**. Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom **Použiť**. Set-top box sa reštartuje.

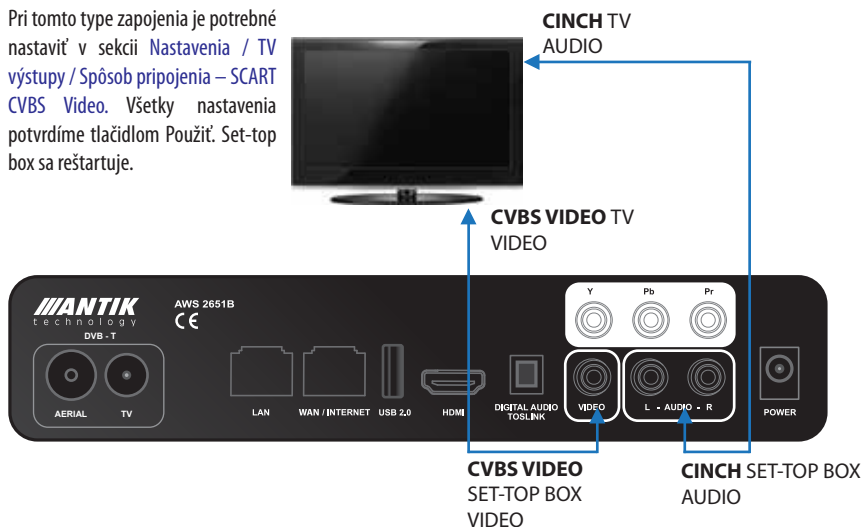

CVBS VIDEO




CINCH



* Zapojenie pomocou CINCH je možné pri verzii JUICE MINI s RCA.

D) Možnosť zapojenia pomocou SCART

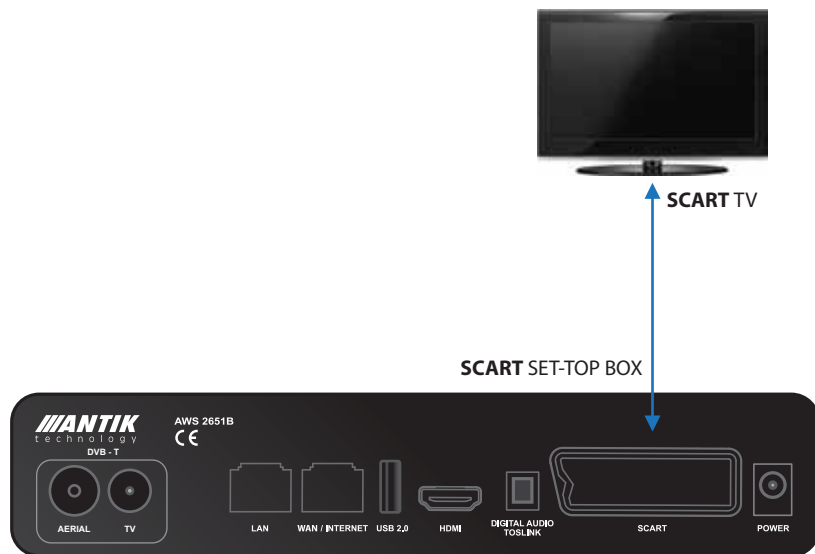


SCART

Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii **Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – SCART CVBS alebo SCART S-Video** (v závislosti od typu TV). Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom Použiť. Set-top box sa reštartuje.



E) Možnosť zapojenia PC monitora pomocou DVI / HDMI kábla a AUDIO (CINCH).*

* Zapojenie pomocou CINCH je možné pri verzii JUICE MINI s RCA.

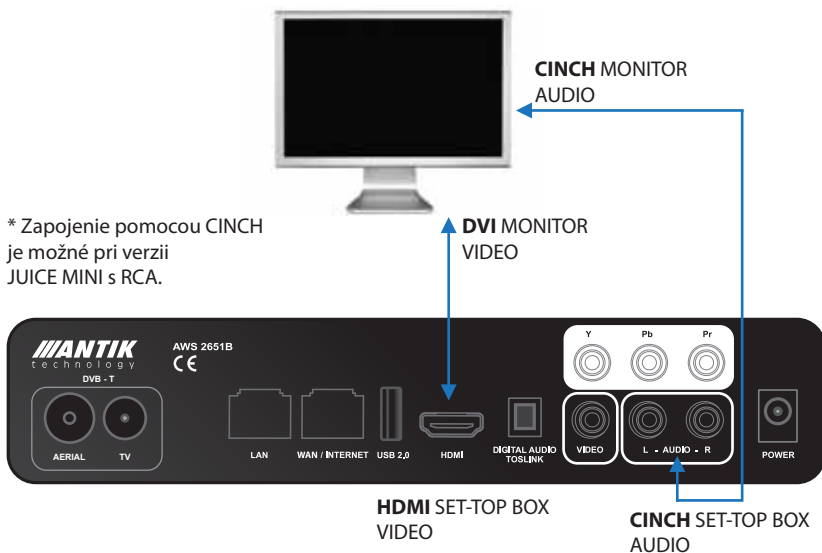

Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii **Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – DVI monitor / HD rozlíšenie – 1080i, 720p alebo 576i (480i pre NTSC)** v závislosti od typu TV. Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom **Použiť**. Set-top box sa reštartuje.

DVI



CINCH




HDMI



Po pripojení Set-Top boxu do zobrazovacej jednotky jednou z hore uvedených možností, pripojíme Set-Top box do elektrickej siete.

Set-Top box by sa nemal vypínať z elektrickej siete, iba stlačením tlačidla Zapnúť / Vypnúť na diaľkovom ovládači ho uviesť do polohy Stand By.

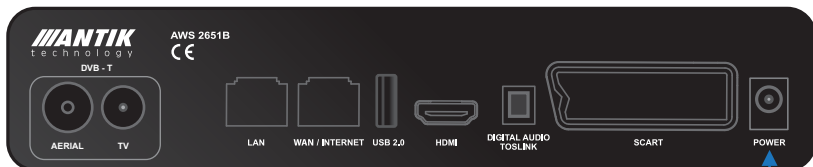


12V DC 2A



MOŽNOSŤ ZAPOJENIA DIGITÁLNEHO AUDIA

Ku každej z predchádzajúcich schém (A, B, C, D, E) je možné zapojiť aj digitálne audio, a to týmto spôsobom:

Pomocou TOSLINK optického zapojenia

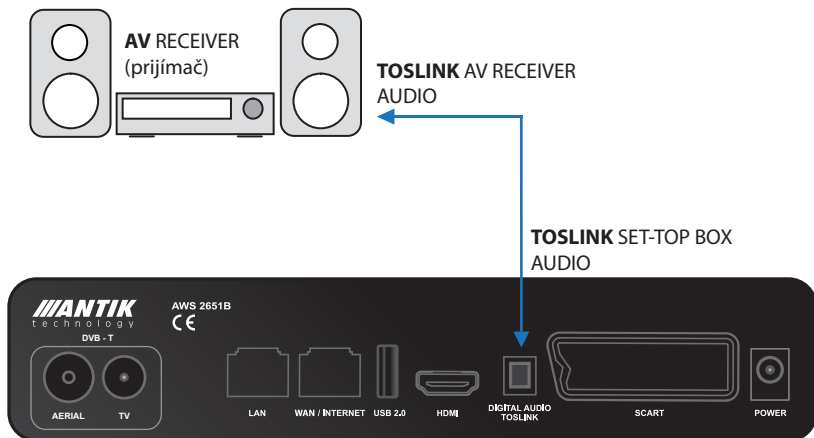

TOSLINK




POPIS FUNKCIÍ SET-TOP BOXU


Popis predného panelu Set-top boxu (STB)



Popis funkcií zadného panelu Set-top boxu (STB) **RCA**

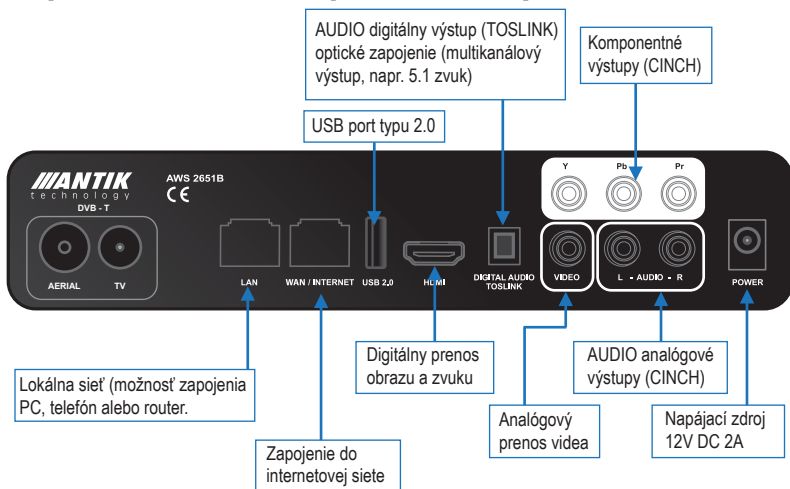

Popis funkcií zadného panelu Set-top boxu (STB) **SCART**

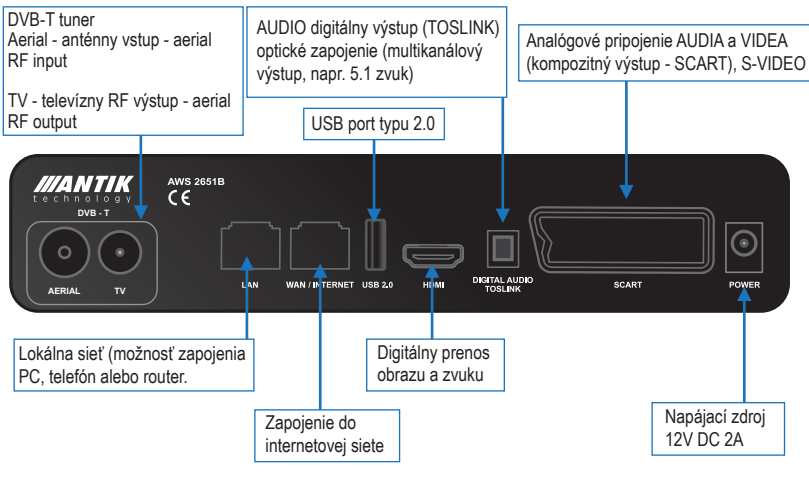

VÝZNAM IKONIEK NA DISPLEJI SET-TOP BOXU *

Aktualizačné

S (Sources)	Sťahuje zoznam zdrojov (zoznam kanálov).
P (Programs)	Sťahuje EPG (Elektronicky sprievodca kanálmi) pre zdroje.
I (Images)	Sťahuje ikonky pre zdroje.
Zzz	Signalizácia zapnutia funkcie SLEEP. Ak do vypnutia ostáva menej ako 1 minúta, bliká.
UPD	Signalizácia updatu zariadenia.

Chybové

NI (Network incorrect)	Signalizuje chybu siete (vytiahnutý kábel, nemá IP adresu).
SE0 (Stapi error)	Signalizuje nestabilný stav softwaru boxu, pri tomto ozname po pár sekundách nasleduje reštart Set-Top Boxu
ME (Master error)	Delta prijatých paketov je 0 alebo delta prijatých paketov sa rovná delte chybných paketov – sleduje sa tok dát pre sledovaný kanál.
AE (AUX error)	Delta prijatých paketov je 0 alebo delta prijatých paketov sa rovná delte chybných paketov – sleduje sa tok dát pre funkciu PIP alebo sledovanie kanálu na druhom televíznom prijímači.

* len na vybraných modeloch.

Popis tlačidiel:

- 1 - Zapnúť / Vypnúť
- 2 - Číslice 0 – 9 prepínanie kanálov
- 3 - Prepínanie kanálov na 2-ciferné čísla
- 4* - Televízia
- 5* - Rádiá
- 6 - Výber MENU
- 7 - Ovládanie hlasitosti
- 8 - Play / Pause
- 9 - Pri Play sa posunie o 0,5 min. dozadu (dopredu). Pri Pause sa posúva dozadu (dopredu) po 2 minútach.
- 10 - Elektronický sprievodca kanálov
- 11 - Módy zobrazenia
- 12 - Zmena zvuku pri duálnom vysielaní
- 13 - PIP – obraz v obraze – Zapnúť / Vypnúť
- 14 - Výmena zobrazených kanálov pri zapnutej funkcii PIP
- 15 - Zobrazenie času
- 16 - MUTE – Vypnutie / Zapnutie zvuku
- 17 - Návrat na posledne sledovaný kanál
- 18* - Nastavenie
- 19* - Kamery
- 20 - Informácie o prebiehajúcom programe, čas zostávajúci do jeho konca
- informácie o nasledujúcich programoch
- 21 - Voľba kanálov
- 22 - STOP, Stlačením Stop + Play/pause – posunie na začiatok a spustí; tlačidlo na nahrávanie
- 23 - Potvrdenie voľby
- 24 - Smerové šípky – Prepínanie kanálov (pokiaľ nie ste v položke MENU) šípky hore/dole po jednom kanály, vpravo/vľavo prepínanie po 5-tich kanáloch. Pokiaľ ste v sekcii MENU slúžia na presúvanie
- 25 - Zavrie všetky viditeľné okná v MENU
- 26 - Zmena polohy PIP okna (pracuje pri zapnutej funkcii PIP)
- 27 - Voľba prepínania medzi kanálmi štandardné okno vs PIP okno
- 28 - Časovač – nastavenie vypnutia STB
- 29 - Titulky (iba pri podporovaných kanáloch)
- 30 - Teletext (iba pri podporovaných kanáloch)

* Sú to funkčné tlačidlá, ktoré majú rôzne funkcie podľa zvoleného menu.

** Sú to funkčné tlačidlá, ktorých funkcia závisí od poskytovateľa Vašich služieb.

VLOŽENIE BATÉRII DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Do diaľkového ovládača použite dve batérie (typ AAA 1,5 V – sú súčasťou balenia).

Batérie do diaľkového ovládača vložte nasledujúcim spôsobom:


1. Otvorte kryt priehradky na batérie zatlačením západky v smere krytu a zdvihnutím krytu.
2. Vložte batérie do priehradky. Dbajte na polaritu batérií. Správna poloha je označená v spodnej časti priehradky na batérie.
3. Zatlačte západku na kryte do vrubu a kryt stlačte smerom dole, kým nedôjde k jeho zaisteniu.

Dbajte na to, aby ste nepoužívali batérie po ukončení životnosti.
(Nebezpečenstvo vytečenia batérii)



ZÁKLADNÉ MENU

Pohyb v menu pomocou šípiek **doprava** alebo **dolava** na diaľkovom ovládači.

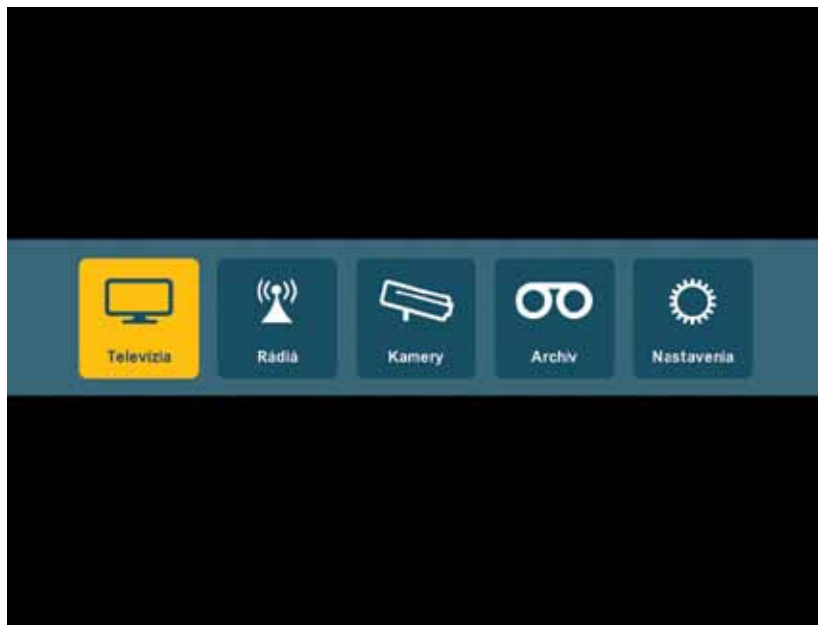

PONUKA TELEVÍZNYCH KANÁLOV

Pohyb v ponuke o jedno miesto šípkami hore alebo dole na diaľkovom ovládači. Pohyb v ponuke skokom o 5 miest šípkami vpravo alebo vľavo. Ponuka rozhlasových staníc a On-line kamier funguje na rovnakom princípe ako ponuka televíznych kanálov.

T9 FILTER - rýchle vyhľadávanie kanálov. Stlačením numerických kláves na DO (prislúchajúcim k názvu kanálu), okamžite nájdete Váš obľúbený kanál napr.:

Nájdí rýchlo **SUN TV**. Stlač tlačidlo 7 (PQRS), tlačidlo 8 (TUV) a tlačidlo 6 (MNO) na DO. Stlačením červeného tlačidla na DO zmažete T9 filter v zozname kanálov.


The screenshot shows a TV menu interface with a list of channels on the left and program details on the right. Callouts point to various elements:

- Aktuálny čas**: Points to the clock icon and the time 14:44.
- EPG – Elektronický sprievodca kanálov (nepodporuje každý kanál)**: Points to the 'Špiónky' (EPG) section.
- Čas do konca vysielaného programu**: Points to the 'ostáva 32 minút' (32 minutes remaining) indicator.
- Červené tlačidlo – Rýchla voľba DVB-T menu.**: Points to the red 'DVB-T' button at the bottom left.
- Zelené tlačidlo – Zapnutie / vypnutie ponuky rádii.**: Points to the green 'Rádiá' button at the bottom left.
- Nasledujúci program**: Points to the '11:05 Policaři z prístavu III.' entry in the program list.
- Modré tlačidlo – Zapnutie / vypnutie editora kanálov.**: Points to the purple 'Editor ponuky' button at the bottom right.
- Žlté tlačidlo – Zapnutie / vypnutie ponuky On-line kamier.**: Points to the yellow 'Kamery' button at the bottom right.

EDITOR KANÁLOV

Posuv poradia kanálov v smere šípky – posuv sa vykonáva stlačením tlačidla OK na DO.

Funkcia preskočenia (vynechania) kanálu. Označenie preskočenia kanálov sa vykonáva stlačením tlačidla OK na DO. Po označení preskočenia kanálu a následnom uložení, sa kanál v editore kanálov posunie na koniec poradia, odkiaľ si ho vie späťne zaradiť do ponuky kanálov.

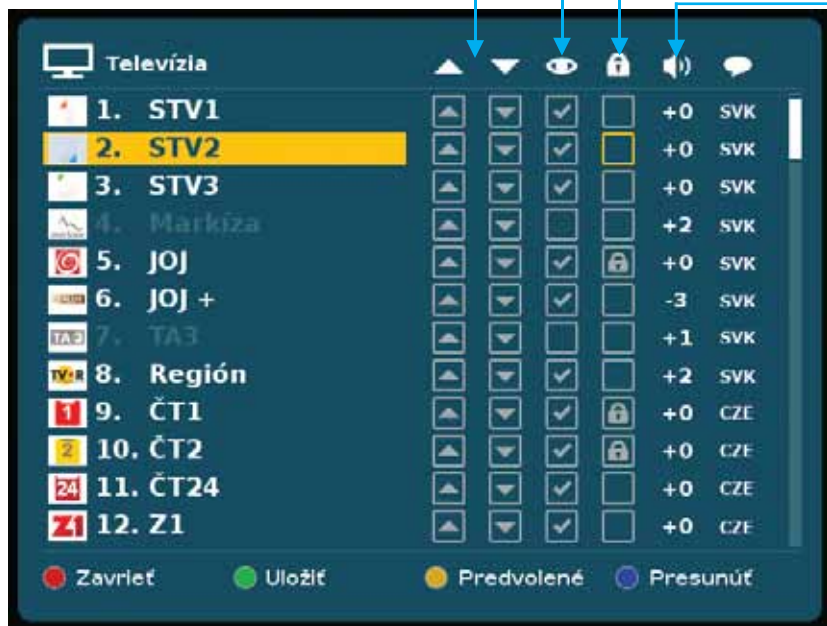

Zamknutie kanálu – aktivujeme stlačením OK na DO, takto označený kanál bude možné sledovať iba po zadaní zvoleného kódu.

Individuálne nastavenie hlasitosti pre jednotlivý kanál. Vykonáva sa šípkami vpravo / vľavo hneď po stlačení OK na DO.

Informácia o zvolenej zvukovej stope, príp. o zvolených titulkoch príslušného kanálu.



Zavrieť – opustenie editora kanálov bez uloženia.

Uložiť – uloženie požadovaných zmien v editore.

Predvolené – obnovenie pôvodných nastavení.

Presunúť – zvolenie si čísla poradia kanálov.

NASTAVENIA – JAZYK

Prejdenie do sekcie šípkou vpravo. Prechod späť do sekcie nastavenia - tlačítko [MENU](#). Ovládanie výberu jazyka smerovými šípkami. Potvrdenie výberu tlačidlom [OK](#).



Aktuálna verzia GUI set-top boxu

Dátum a čas poslednej aktualizácie softvéru set-top boxu

NASTAVENIA – TV VÝSTUPY

Prejdenie do sekcie šípkou vpravo. Prechod späť do sekcie nastavenia - tlačítko MENU.

Prepínanie medzi formátmi 16:9 / 4:3

Nastavenie normy vysielania PAL / NTSC

Nastavenia

- Jazyk
- TV výstupy**
- Ostatné nastavenia
- Rodičovský zámok
- O aplikácii
- Ostatné informácie
- Test siete
- DVB-T

TV Systém

Nastavenie modu

1. TV

Pomer strán: 4:3

Spôsob pripojenia: HDMI

HD rozlíšenie: 720p

2. TV

Pomer strán: 16:9

Spôsob pripojenia: RF

Nastavenie RF 29. (535.25Mhz)

POZOR!!!
Po potvrdení zmien nastavenia výstupov sa prístroj reštartuje do zvolených nastavení. Po reštarte ho môžete naďalej využívať.

Použiť **Späť**

Návrat do sekcie Nastavenia

*** Nastavenie TV výstupov 2. TV**

Single – pri pripojení jedného TV.
Single+PIP - pri pripojení jedného TV s funkciou PIP

Potvrdenie nastavenia – STB sa reštartuje.

* Zvolenie kanálu pre pripojenie RF (koaxiál)

Nastavenie pripojenia STB k TV. Možnosti: HDMI / DVI monitor / *YPbPr / SCART CVBS / *SCART S-video / *RF

Nastavenie rozlíšenia pri spôsobe zapojenia HDMI / DVI monitor / *YPbPr
Možnosti: 1080i / 720p / 576i - (480i pre NTSC)

* len na vybraných modeloch.

NASTAVENIA – OSTATNÉ NASTAVENIA

Prejdenie do sekcie šípku vpravo. Prechod späť do sekcie nastavenia - tlačítko MENU.

* Zobrazovanie displeja na prednom paneli pri vypnutom STB v polohe StandBy. Možnosti: Šetrič / čierny displej / hodinky

* Nastavenie jas displeja na prednom paneli STB. Možnosti: Automaticky / Manuálne



Nastavenie priehľadnosti grafického okna

Návrat do sekcie Nastavenia

* Voľba zobrazenia ikoniek na prednom displeji. Možnosti zobrazovania: Všetky aj chybové / žiadne ikony / iba aktualizácie.

* Nastavenie hodnoty jasu pri manuálne zvolenom spôsobe nastavenia jasu displeja

Nastavenie spôsobu prepínania kanálov. Rapid: rýchlejší spôsob prepínania kanálov. Efekt: pomalší, efektnejší spôsob prepínania.

* len na vybraných modeloch.

NASTAVENIA – RODIČOVSKÝ ZÁMOK

Nastavenie, zmena a odstránenie hesla sa popisuje na ďalšej strane.

Možnosť rodičovského zámku zamknúť / nezamknúť nastavenia.

The screenshot shows the 'Nastavenia' (Settings) menu. On the left is a sidebar with options: Jazyk, TV výstupy, Ostatné nastavenia, **Rodičovský zámok** (highlighted), O aplikácii, Ostatné informácie, Test siete, and DVB-T. Below the sidebar, it says 'Juice IPTV Receiver', 'Čas poslednej aktualizácie: 10.02.2010 11:28', and 'Verzia GUI: Minigui'. The main content area is titled 'Heslo pre Nastavenia a Rod. zámok' and contains: 'Aktuálne heslo' (****), 'Nové heslo', 'Nové heslo znovu', a 'Nastaviť nové heslo' button, and 'Uzamknúť nastavenia' (Nie). Below this is the 'Nastavenie zámku' section with 'Zámok aktívny' (Podľa času) and 'Čas otvorenia zámku' (15:50 - 21:00). At the bottom right is a 'Späť' button. Blue callout boxes with arrows point to the password fields, the 'Uzamknúť nastavenia' button, the 'Podľa času' button, and the 'Čas otvorenia zámku' time range.

Stanovenie času od – do v ktorom je zámok neaktívny.

Návrat do sekcie Nastavenia

Nastavenie aktívnosti zámku. Možnosti: **Vypnutý** (Zámok nie je aktívny) / **Zapnutý** (Zámok je aktívny 24 hodín denne) / **Podľa času** (Zámok nie je aktívny v čase, kt. si stanovíte v položke Čas otvor. zámku)

NASTAVENIA – RODIČOVSKÝ ZÁMOK - POPIS

Rodičovský zámok:

Rodičovský zámok je funkcia pomocou ktorej môžete zablokovať voľný prístup ku kanálom, ktorých obsah považujete za nevhodný pre maloleté deti. Na obrazovke sa tak zobrazia až po zadaní hesla, ktoré si sami zvolíte. Heslo vytvoríte kombináciou ľubovoľných maximálne desiatich znakov.

Nastavenie hesla:

V sekcii Rodičovský zámok necháte položku Aktuálne heslo nevyplnenú. Do položky Nové heslo napíšete vami zvolené heslo. To isté heslo napíšete aj do položky Nové heslo znovu. Potvrdíte stlačením položky **NASTAVIŤ NOVÉ HESLO**. Ak ste sa pri písaní hesla pomýlili, posledný napísaný znak zmažete červeným tlačidlom ovládača.

Zmena hesla:

Do položky Aktuálne heslo napíšete heslo, ktoré práve používate. Do položky Nové heslo napíšete heslo, ktoré chcete používať odteraz. To isté heslo napíšete aj do položky Nové heslo znovu a potvrdíte stlačením položky **NASTAVIŤ NOVÉ HESLO**.

Odstránenie hesla:

Ak chcete, aby kanál nebol ďalej chránený heslom, napíšete do položky Aktuálne heslo to heslo, ktoré práve používate. Položky Nové heslo a Nové heslo znovu ponecháte nevyplnené a stlačíte položku **NASTAVIŤ NOVÉ HESLO**.

NASTAVENIA – O APLIKÁCIÍ

Obnovovanie zoznamu kanálov, TV ikoniek a EPG

Kontrola aktuálnosti softvéru. V prípade neaktuálneho softvéru, je tu možnosť stiahnutia aktuálneho softvéru - závisí od poskytovateľa Vašich služieb.

Diagnostika vybraných veličín v závislosti od poskytovateľa Vašich služieb

Nastavenia

Jazyk
TV výstupy
Ostatné nastavenia
Rodičovský zámok
O aplikácii
Ostatné informácie
Test siete
DVB-T

Obnova zdrojov: **Ano**
Kontrola softvéru: **Ano**
Továrenské nastavenie: **Ano**
Diagnostika: **Ano**
Citlivosť DO: [Slider]

Verzia GUI: 25.04.2011
Čas od reštartu: 0d 3h 37m
Čas od reštartu GUI: 0d 0h 0m
Aktualizácia relácií: 23:37:57, 25.04.2011
Aktualizácia zdrojov: 23:37:57, 25.04.2011

Späť

Čas poslednej aktualizácie GUI

Čas od posledného reštartu STB

Čas od posledného reštartu GUI

Čas od poslednej aktualizácie EPG

Čas poslednej aktualizácie zoznamu kanálov

Továrenské nastavenia predstavujú uvedenie STB do pôvodného stavu v súvislosti s TV výstupmi, zoradením kanálov, displeja, rodičovského zámku, hesla a jazyka - za továrenské nastavenia zodpovedá poskytovateľ Vašich služieb.

Nastavenie citlivosti ovládania diaľkového ovládača.

NASTAVENIA – OSTATNÉ INFORMÁCIE

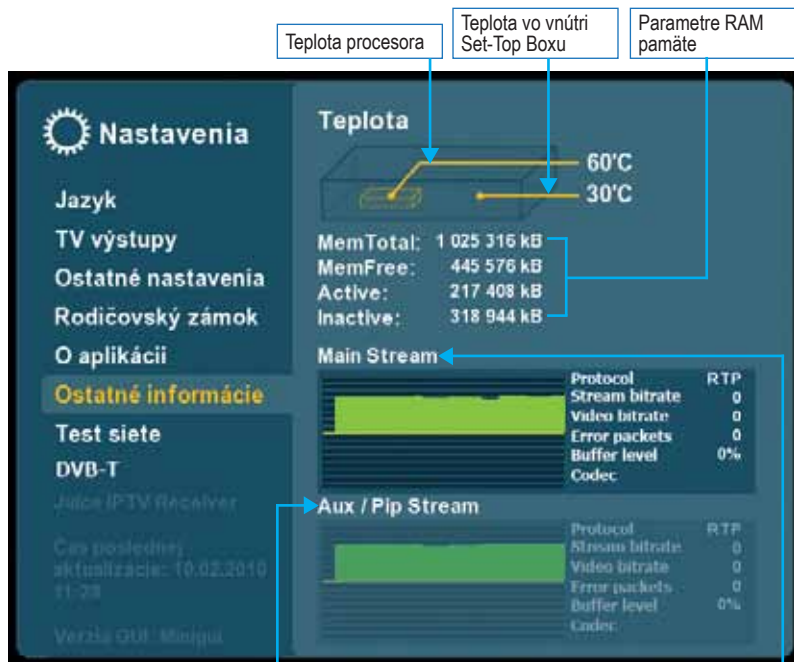


Diagram a parametre dátového toku na sekundárnem výstupe -*len na vybraných modeloch.

Diagram a parametre dátového toku na hlavnom výstupe

NASTAVENIA – TEST SIETE

Test dostupnosti internetu

Test dostupnosti služby

Čas trvania testu

Nastavenia

- Jazyk
- TV výstupy
- Ostatné nastavenia
- Rodičovský zámok
- O aplikácii
- Ostatné informácie
- Test siete**
- DVB-T
 - Juice IPTV Receiver
 - Čas poslednej aktualizácie: 10.02.2019 11:28
 - Verzia GUI: Mintgui

Otestovať sieť do sveta

Otestovať zdroj relácií

Čas testu 9 s

```
:: Start ping process on 23:55:16
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9016ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.912/1.447/5.409/1.322 ms
:: End ping process on 23:55:25
```

Späť

Výsledok testovania

DVB-T*

Príjem terestriálnych DVB-T kanálov závisí od lokality a správneho nastavenia vonkajšej alebo izbovej antény.

The screenshot shows the 'Nastavenia' (Settings) menu with 'DVB-T' selected. The main area displays 'Automatické vyhľadavanie' (Automatic channel search) with a 'OK' button. Below it, 'Stav vyhľadavania:' (Search status) is shown as a progress bar at 40%. 'Počet nájdených kanálov:' (Number of found channels) is 9. A list of found channels is shown under 'Zoznam nájdených kanálov:' (List of found channels), with columns for 'TV' and 'Rádla' (Radio). The list includes: 1. TV Markiza, 2. STV1, 3. STV2, 4. STV3, 5. TV JOJ, 6. JOJ PLUS, 7. TV DOMA, Rádlo Express, and Fun Rádio. Below the list is a 'Silá signálu' (Signal strength) progress bar at 90%. At the bottom are buttons for 'Uložiť zoznam kanálov' (Save channel list) and 'Späť' (Back). Callouts point to these elements: 'Celkový počet nájdených televíznych a rozhlasových kanálov' (Total number of found TV and radio channels) points to the number 9; 'Spustenie procesu automatického vyhľadávania DVB-T kanálov' (Start automatic DVB-T channel search process) points to the OK button; 'Aktuálny stav vyhľadávania DVB-T kanálov' (Current status of DVB-T channel search) points to the 40% progress bar; 'Hodnota kvality signálu' (Signal quality value) points to the 90% signal strength bar; 'Uloženie nájdených televíznych a rozhlasových kanálov do Zoznamu kanálov' (Save found TV and radio channels to the channel list) points to the 'Uložiť zoznam kanálov' button; 'Návrat do sekcie nastavenia bez uloženia nájdených televíznych a rozhlasových kanálov do Zoznamu kanálov' (Return to the settings section without saving found TV and radio channels to the channel list) points to the 'Späť' button; and 'Celkový zoznam nájdených televíznych a rozhlasových kanálov' (Total list of found TV and radio channels) points to the channel list.

Celkový počet nájdených televíznych a rozhlasových kanálov

Spustenie procesu automatického vyhľadávania DVB-T kanálov

Aktuálny stav vyhľadávania DVB-T kanálov

Nastavenia

Jazyk
TV výstupy
Ostatné nastavenia
Rodičovský zámok
O aplikácii
Ostatné informácie
Test siete
DVB-T

Jutce IPTV Receiver
Das (poslednej) aktualizácii: 10.02.2019 11:28
Verzia GUI: Minigu

Automatické vyhľadavanie **OK**

Stav vyhľadavania: 40%

Počet nájdených kanálov: 9

Zoznam nájdených kanálov:

TV	Rádla
1. TV Markiza	Rádlo Express
2. STV1	Fun Rádio
3. STV2	
4. STV3	
5. TV JOJ	
6. JOJ PLUS	
7. TV DOMA	

Silá signálu 90%

Uložiť zoznam kanálov **Späť**

Hodnota kvality signálu

Uloženie nájdených televíznych a rozhlasových kanálov do Zoznamu kanálov

Návrat do sekcie nastavenia bez uloženia nájdených televíznych a rozhlasových kanálov do Zoznamu kanálov

Celkový zoznam nájdených televíznych a rozhlasových kanálov

* len na vybraných modeloch.

* VIDEOARCHÍV - MOŽNOSTI NAHRÁVANIA RELÁCIÍ

1. Možnosť označovania relácií jednotlivo

Možnosti nahrávania relácií spustíme stlačením tlačidla **EPG** (Electronic Programme Guide = Elektronický sprievodca kanálmi) na diaľkovom ovládači (ďalej len DO). Následne sa **šípkami** na DO posúvame v ponuke relácií, a tie ktoré chceme nahráť, označíme individuálne stlačením tlačidla **OK** na DO.

Pri relácii sa objaví červený znak symbolizujúci, že relácia je pripravená na nahrávanie. Tým istým tlačidlom **OK** na DO, odstraňujeme označenie relácie, resp. červený znak.

2. Možnosť označovania relácií skupinovo

Možnosti nahrávania relácií spustíme stlačením tlačidla **EPG** na DO.

Následne stlačíme **červené tlačidlo** na DO a vyberieme si z nasledovných možností:

- Nahrať relácie pre deň DD.MM.YYYY
- Automaticky nahrávať všetky relácie
- Deaktivovať všetky nahrávky
- Deaktivovať všetky nahrávky pre deň DD.MM.YYYY

Vybranú možnosť potvrdíme stlačením tlačidla **OK** na DO.

Možnosti nahrávania opustíme stlačením **červeného tlačidla** na DO.

Ponuku EPG opustíme tlačidlom **EPG** na DO, alebo tlačidlom **MENU** na DO, alebo tlačidlom **EXIT** na DO.

* Táto služba závisí od poskytovateľa Vašich služieb.

Relácia sa nachádza v archíve.

Relácia sa nenachádza v archíve.

Markíza - Utorok 17.3.2009 10:51

- 05:05 DNES (2)
- 05:30 Reflex ()
- 06:00 Teleráno
- 09:05 Cigánky**
- 10:45 V srdci b
- 12:30 Zajtrajší
- 13:25 FBI: Príp

09:05 - 10:45

Možnosti archívu

Nahrať relácie pre deň 17.03.2009

Automaticky nahrávať všetky relácie - Ano


Deaktivovať všetky nahrávky

Deaktivovať nahrávky pre deň 17.03.2009

Relácia je pripravená na nahrávanie.

Relácia práve prebieha v reálnom čase.

PREHRÁVAČ RELÁCIÍ Z ARCHÍVU

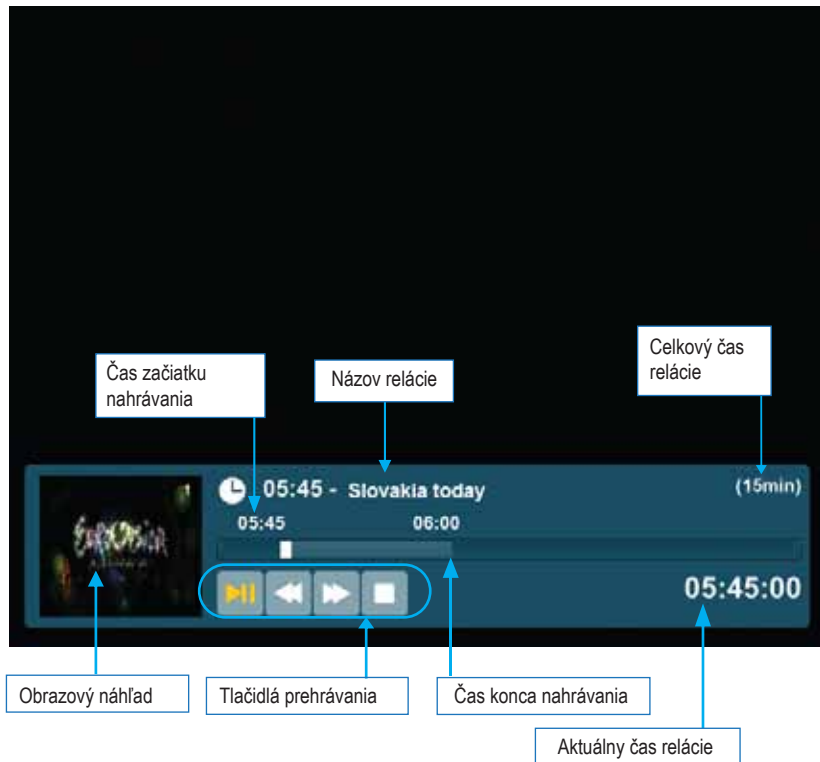

TELETEXT A TITULKY

Teletext

Iba na kanáloch vysielajúcich teletext.

Aktivujte stlačením nasledujúceho tlačidla na DO.

- prepínanie hlavných stránok šípkami hore/dole
- prepínanie podstránok šípkami vpravo/vľavo
- stlačením tlačidla na DO zväčšujete veľkosť písma teletextu



Titulky

Iba na kanáloch vysielajúcich titulky.

Aktivujte stlačením tlačidla na DO.

- z ponuky titulkov numerickými tlačidlami vyberte titulky, ktoré chcete zobraziť

- tlačidlom na DO zvolíte umiestnenie titulkov na obrazovku (1. pozícia - originál zvolený vysielateľom. 2. pozícia - umiestnenie v strede v spodnej časti obrazovky)



Multi EPG Pre spustenie Multi EPG stlačte 2x tlačidlo EPG na DO.

Zoznam kanálov

Časová os vysielania

Názov kanálu

Relácia

Počet divákov

Bližšie informácie o zvolenej relácii

Aktuálne najsledovanejšie relácie - závisí od ponuky poskytovateľa Vašich služieb.

Deň vysielania

Single EPG

Názov kanálu

Deň vysielania

Zoznam relácií

Pre spustenie Single EPG stlačte 1x tlačidlo EPG na DO.

NASTAVENIE MODEMU

Na prístup do internetu s využitím analógovej telefónnej linky slúži integrovaný telefónny modem, ktorý spĺňa štandard V22bis, V34, V90, Pred použitím modemu je nutné zadať iniciačný string, ktorý zabezpečí korektné nastavenie modemu pre príslušnú krajinu.

The image shows a screenshot of a modem configuration interface. On the left is a sidebar menu with the title 'Nastavenia' and a sun icon. The menu items are: Jazyk, TV výstupy, Ostatné nastavenia, Rodičovský zámok, O aplikácii, Ostatné informácie, Test siete, DVB-T, SERVISNÉ, Sieť Lan, and **Nastavenie modemu** (highlighted in yellow). The main area shows the configuration for the modem. At the top, 'Model' is set to 'V34'. Below that, 'Tel. číslo' is set to '08445352000'. Under 'Iniciali. text', there are two input fields: 'AT&FN1&B1&C1' and 'BPS Rate=57600'. A status box displays 'Modem ready' and 'Init string AT&FN1&B1&C1'. At the bottom are two buttons: 'Použiť' and 'Späť'. Three callout boxes with arrows point to specific elements: 'Telefónne číslo prevádzkovateľa služby' points to the phone number field; 'Inicializačný string' points to the 'AT&FN1&B1&C1' field; and 'Vypíše stav modemu' points to the status box.

Telefónne číslo prevádzkovateľa služby

08445352000

Model V34

Tel. číslo

Iniciali. text

AT&FN1&B1&C1

BPS Rate=57600

Modem ready
Init string AT&FN1&B1&C1

Použiť Späť

Vypíše stav modemu

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

Predtým než budete kontaktovať svojho poskytovateľa služby kvôli prípadnému problému, pozrite si, prosím, tieto Často kladené otázky:

PROBLÉM	MOŽNÉ RIEŠENIE
* Nesvieti displej prístroja	<ul style="list-style-type: none">- presvedčte sa, či napájací kábel prístroja je správne zapojený- pri nastavení MENU / Nastavenie / Ostatné Nastavenia / Displej v StandBy / Čierny displej, je displej nevsvietený.
Na televízore sa zobrazuje obraz ale nie je počuť zvuk	<ul style="list-style-type: none">- skontrolujte si v MENU/Nastavenia/TV Výstupy všetky položky týkajúce sa Vášho typu televízora a spôsobu zapojenia (napr. ak máte Full HD (1080i) televízny prijímač prepojený so Set-Top Boxom cez HDMI kábel, v MENU/Nastavenia/TV Výstupy si nastavte Pripojenie TV – HDMI, HD rozlíšenie – 1080i a potvrdíte to ikonou Použiť – Set-Top Box sa reštartuje)- zvuk je stímený, resp. je stlačené tlačidlo MUTE na diaľkovom ovládači set-top boxu alebo na diaľkovom ovládači televízneho prijímača- skontrolujte pripojenie * SCART kábla.
Na televízore sa nezobrazuje obraz	<ul style="list-style-type: none">- pravdepodobne sú zle nastavené TV Výstupy na set-top boxe. Použite predný panel Set-Top Boxu. Stlačte na ňom tlačidlo M a šípkami (hore, dole) v ponuke na displeji si vyberte skutočný spôsob pripojenia Set-Top Boxu k Vášmu televízoru, ktorý potvrdíte stlačením tlačidla OK, tiež na prednom paneli *- sú nesprávne nastavené Externé výstupy na Vašom televíznom prijímači (závisí od typu televízora).
Zoznam kanálov je prázdny	<ul style="list-style-type: none">- zoznam kanálov sa automaticky sťahuje 1x za 24 hodín alebo pri odpojení/zapojení STB z elektrickej siete, tzv. tvrdý reštart.- skontrolujte či set-top box je pripojený k internetovej sieti.- zapojený router pred STB; je potrebné zapojiť ethernetový kábel priamo do STB
Diaľkový ovládač nefunguje	<ul style="list-style-type: none">- skontrolujte, či sa v ňom nachádzajú batérie, prípadne vložte nové batérie.- skontrolujte, či čidlo na prednom paneli set-top boxu nie je zakryté.
Set-Top Box zamrzol	<ul style="list-style-type: none">- skúste prepnúť na iný kanál, prípadne použite tvrdý reštart (odpojenie z elektrickej siete a následné zapojenie).
Obraz štvorčekuje	<ul style="list-style-type: none">- skontrolujte, či ethernetový kábel vedúci k Vášmu set-top boxu nebol nejakým spôsobom prerušený alebo poškodený - prípadne reštartujte box.
* Pri zapojení cez SCART je obraz čiernobiely	<ul style="list-style-type: none">- skontrolujte, či ethernetový kábel vedúci k Vášmu set-top boxu nebol nejakým spôsobom prerušený alebo poškodený - prípadne reštartujte box.
Obraz sa javí ako nekvalitný	<ul style="list-style-type: none">- skontrolujte si, či máte správne nastavené MENU/Nastavenia/TV Výstupy.
Všetko sa zdá správne nastavené, ale nejdú TV kanály.	<ul style="list-style-type: none">- môže to spôsobovať zapojenie routra pred set-top boxom, je potrebné zapojiť prírodný ethernetový kábel priamo do set-top boxu.- skontrolovať, či svietí dióda na porte WAN (ak nesvieti, odpojiť/zapojiť ethernetový kábel.)

* len na vybraných modeloch.

SÚČASŤOU BALENIA JE:



1x Set-top box



1x Diaľkové ovládanie



1x Adaptér 12V DC 2A



1x SCART kábel



1x HDMI kábel



2x 1,5 V batérie
veľkosť AAA



1x RCA káble
pri verzii Juice MINI s RCA



1x Manuál

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozmery zariadenia:	200 x 40 x 150
Vstupné napájanie:	100-240 V - 50/60 Hz, 0,6 A
Odber el. energie:	Maximum 8W, Standby 6W
Primárny výstup:	HDMI 1.3a: Vysoké rozlíšenie & štandardné rozlíšenie SCART - pri verzii so SCART Komponentné analógové video (1xRCA)** Stereo Audio (2xRCA)** TOSLINK – optický digitálny výstup RF Out (DVB-T)*
Vstupy:	RF In (DVB-T)* 2 x USB 2.0 1 x RJ 45 (Ethernet 10/100baseTx) Externé napájanie
TV Podpora:	16:9 alebo 4:3 PAL alebo NTSC FULL HD and HD-ready plazma, LCD, Štandardný CRT TV PC monitory s DVI vstupom
Hardware:	CPU: ST Microelectronics 7105 DRAM 256 MB FLASH 256 MB
Podpora kodekov	VIDEO: MPEG-2 (SD/HD), H.264/AVC (SD/HD) AUDIO: MPEG-1/2 (layers 1,2,3,) PCM, AC-3, AAC Dolby Digital Plus
Operačný Systém:	Linux

Tento prístroj spĺňa všetky požadované bezpečnostné normy a predpisy.

* len pri verzii s DVB tunerom

** len pri verzii s RCA

Vyhlasenie o zhode

My, **Antik Technology**,

Vyhlasujeme v rámci svojej zodpovednosti, že produkt:

JUICE IPTV Set-Top Box

Model: **AWS 2651B**

ktorého sa toto vyhlásenie týka, spĺňa základné požiadavky na všetky príslušné ustanovenia smernice 2004/108/EC.

Tento produkt zároveň spĺňa nasledovné slovenské harmonizované normy, ktoré boli pri posudzovaní zhody použité:

EMC:

EN 55 013

EN 55 020

Originál Vyhlasenia o zhode je uschovávaný v sídle spoločnosti **Antik Technology, Čárskeho 10, 040 01 Košice, Slovensko.**




In Košice 12.4.2011



User manual - English language

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

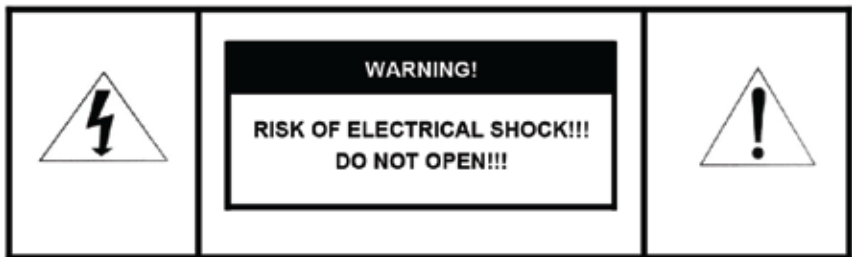


WARNING! To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the device to rain or moisture.

- Read these instructions carefully!
- Follow these instructions!
- Mind all the warnings!

- Do not remove device covers as this may result in personal injury or mechanical damage. There are no user-serviceable parts inside
- Position the cables so that they cannot be walked on or pinched by items placed on or against them
- Use only power cables provided in the box.
- Make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rear of your set-top box
- Do not place it on soft or slippery surface.
- Do not place any objects on top of the set-top box or near it.
- Do not block any ventilation openings.
- Put the device in a properly ventilated area, away from direct sunlight or any source of heat.
- Do not install it near any electrical device.
- Do not expose the device to influence of magnetic field
- Protect it from chemicals, dust and humid environment.
- Unplug this set-top box during lightning storms
- Clean only with dry cloth while set-top box is powered off
- Do not use any detergent to clean it.
- Keep it away from the rooms with high humidity.
- Use only certified remote control batteries.
- Under any circumstances do not dispose of this product with your normal household waste.
- Refer all servicing to qualified service personnel only at Antik Technology
- Antik Technology will not accept liability for any damage caused by not following these safety instructions and warnings

CONNECTING OF SET-TOP BOX TO YOUR HOME NETWORK

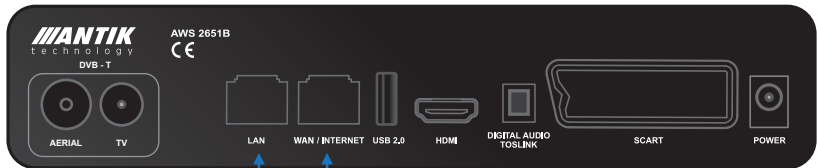

RJ 45 - PC or VoIP Phone

RJ 45 - Internet




RJ 45



CONNECTING OF SET-TOP BOX TO A TELEVISION

A) Connecting to a Television by a HDMI cable.

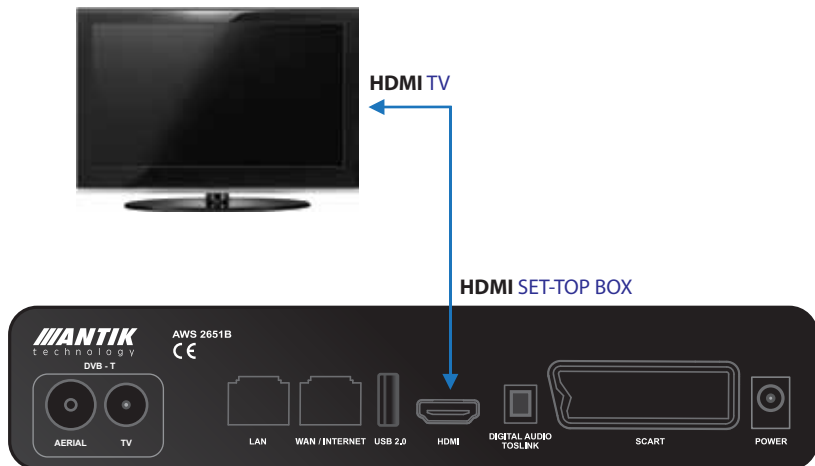

Using this type of connection set in Menu:
[Settings / TV Outputs / Type of connection – HDMI / HD resolution – 1080i, 720p or 576i \(480i for NTSC\)](#) depending on type of TV.
Confirm it by pressing the Use button. Set-top box will restart.

HDMI




B) Connecting to a Television by Y Pb Pr components (CINCH).*

Using this type of connection set in Menu:

Settings / TV Outputs / Type of connection – YPbPr / HD resolution – 1080i, 720p or 576i (480i for NTSC) depending on type of TV.

Confirm it by pressing the Use button. Set-top box will restart.

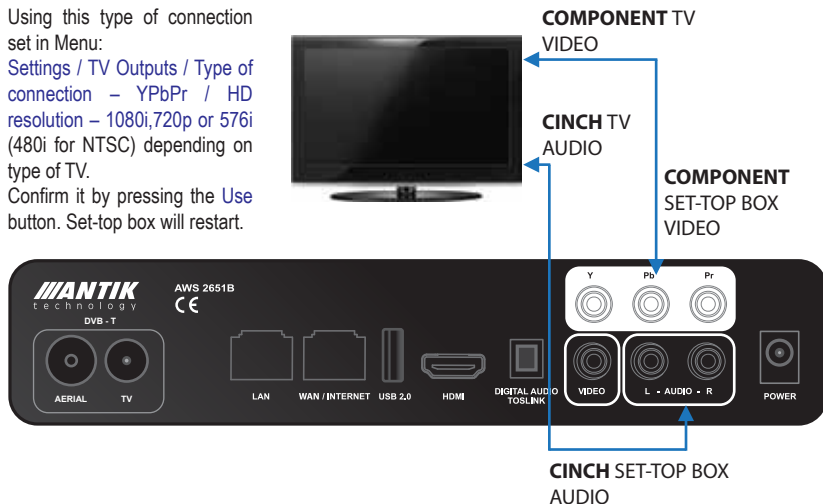

COMPONENT



CINCH




*only on selected models

C) Connecting to a Television by a CVBS VIDEO cable and AUDIO cable (CINCH).*

Using this type of connection set in Menu:

Settings / TV Outputs / Type of connection – SCART CVBS video. Confirm it by pressing the Use button. Set-top box will restart.

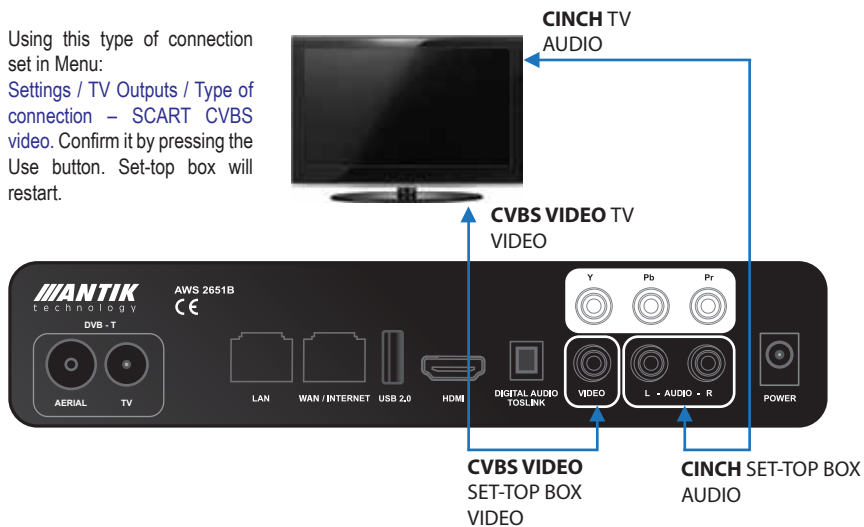

CVBS VIDEO




CINCH



*only on selected models

D) Connecting to a Television by a SCART cable.

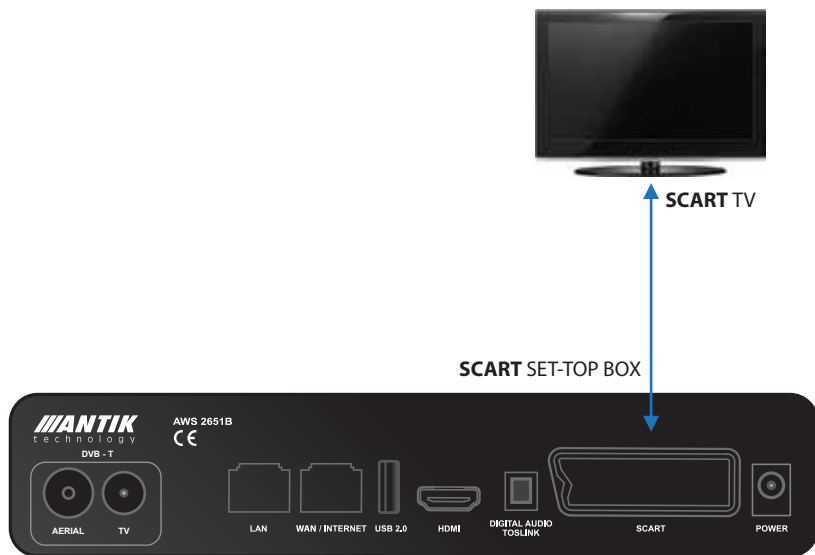


Using this type of connection set in Menu:
[Settings / TV Outputs / Type of connection – SCART CVBS or SCART S-video](#) (depending on type of TV) Confirm it by pressing the Use button. Set-top box will restart.

SCART



E) Connecting to a PC screen by DVI / HDMI cable and AUDIO cable (CINCH)*

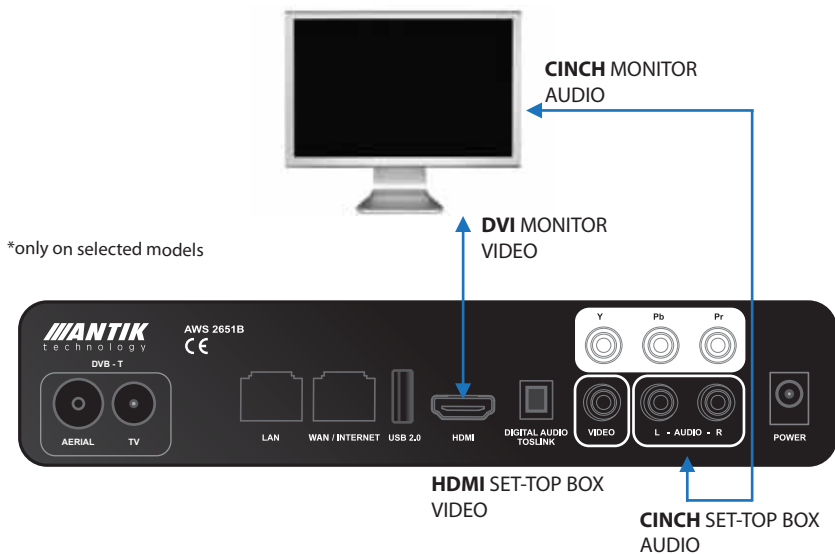

Using this type of connection set in Menu:
[Settings / TV Outputs / Type of connection – DVI monitor / HD resolution – 1080i, 720p or 576i \(480i for NTSC\)](#) depending on type of TV.
Confirm it by pressing the [Use](#) button. Set-top box will restart.

DVI



CINCH




HDMI



After connecting of a set-top box to a Television or PC screen by one of the mentioned options, plug the set-top box into the mains supply.

Set-top box is not supposed to be unplugged from the mains supply, just by pressing **Standby** button on remote control to put it into Standby mode.

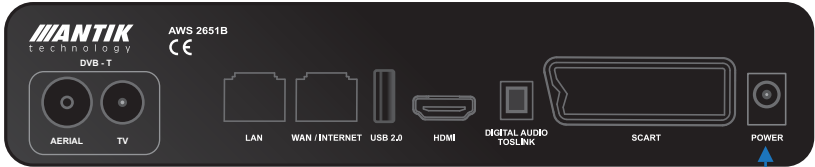


12V DC 2A



CONNECTING TO A DIGITAL AUDIO DEVICE

To each of previous schemes (A,B,C,D,E) you may connect a digital audio device.

By TOSLINK - optical connection

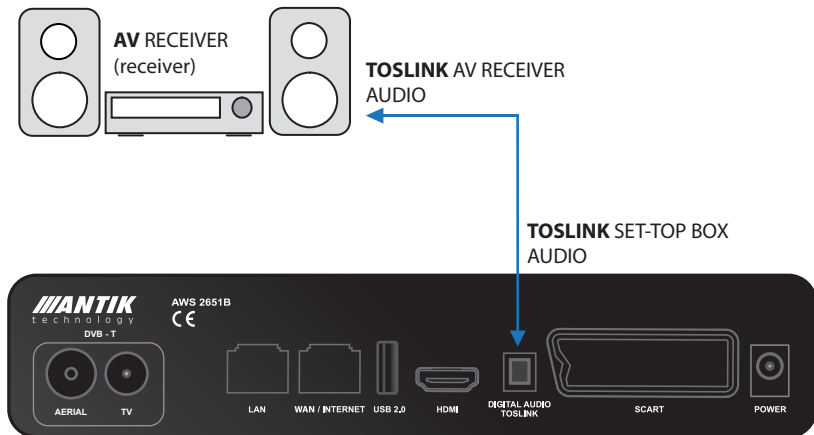

TOSLINK




IDENTIFICATION OF PARTS


Front panel



Rear panel **RCA**

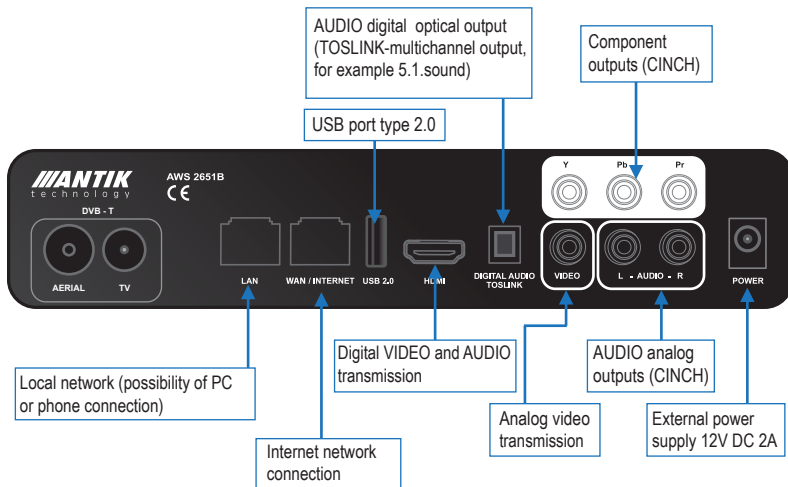

Rear panel **SCART**

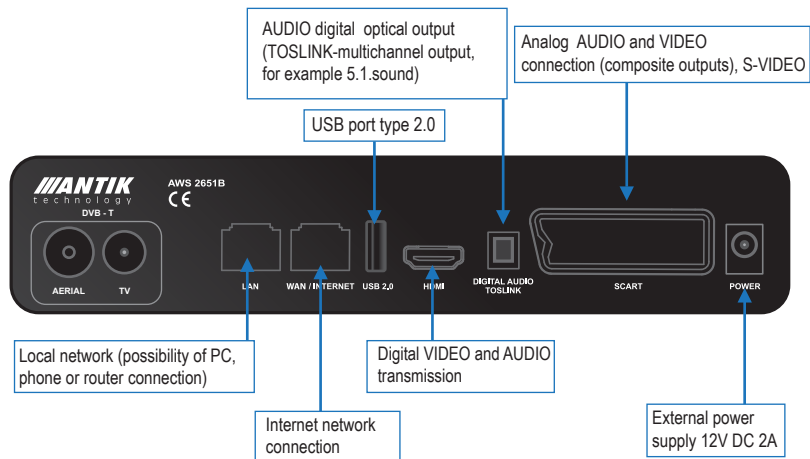

ICONS ON A DISPLAY OF SET-TOP BOX*

Updating icons


S (Sources)	It downloads the source list (channel list).
P (Programs)	It downloads the EPG (Electronic Program Guide) for channels.
I (Images)	It downloads icons for sources.
Zzz	The function SLEEP is ON. Less than 1 minute left, it keeps flickering.
UPD	It signalizes a software update.

Error icons

NI (Network incorrect)	It signalizes network error (disconnected cable, no IP address).
SE0 (Stapi error)	It signalizes unstable software status of set-top box. It is followed by restart of set-top box.
ME (Master error)	Data flow error for watched channel.
AE (AUX error)	Data flow error for PIP function or watched channel on 2nd TV.

* only on selected models

THE REMOTE CONTROL (RC)

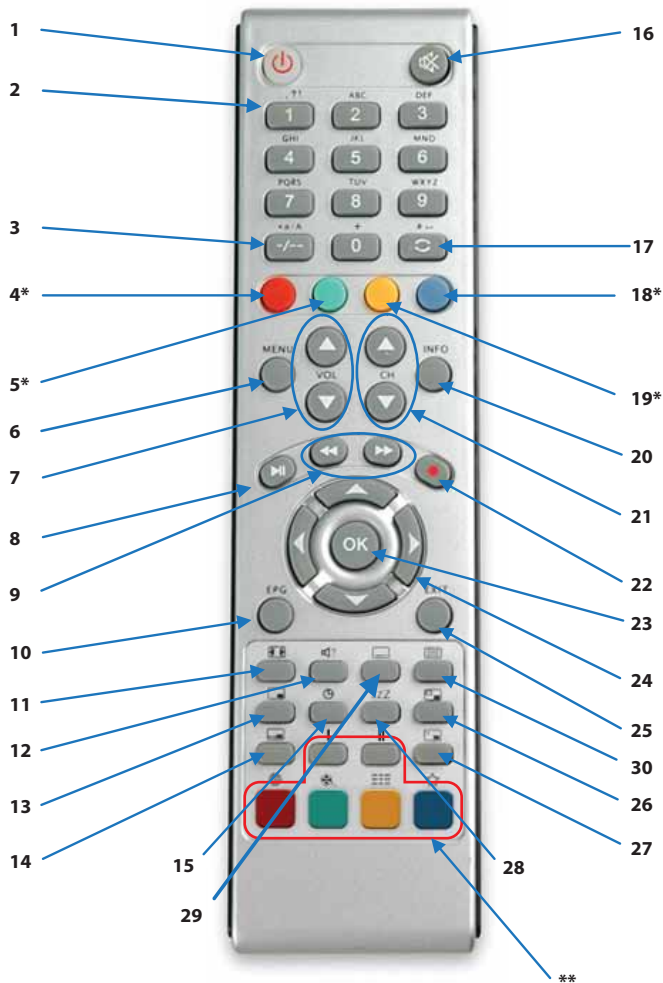

BUTTONS DESCRIPTION

- 1 – StandBy – to set the device to standby mode. To switch the device on again, press standby once again
- 2 – Numerical Keys – switching the channels
- 3 – Switching the channels for 2 digit program number
- 4* - TV
- 5* - Radio
- 6 - Menu – to display or exit from the menu
- 7 – Volume – to adjust the sound level
- 8 – Video keys - Play / Pause – to control Video on Demand movies or recorded sequences
- 9 - Video keys - Forward/Rewind – to control Video on Demand movies or recorded sequences
- 10 – Electronic Program Guide – to display the program list of current and future programmes in Different channels
- 11 – Display mode
- 12 – Sound change within dual broadcast
- 13 - PIP – Picture in Picture – ON/OFF
- 14 – Swap of the displayed channels while the PIP is ON
- 15 – Time Display
- 16 – Mute – to disable or enable the sound
- 17 – The last watched channel
- 18* - Settings
- 19* - Camera
- 20 - Info – to display information on the current program
- 21 - Channel selection – use these buttons to access the next or previous channel
- 22 - Video key – STOP – to control Video on Demand movies or recorded sequences
- 23 – OK – to select the option
- 24 – Navigation keys – use the arrow to move within the menus
- 25 – Exit button
- 26 – Change of position of PIP window (works only when PIP is ON)
- 27 – Switching selection between standard window vs. PIP window
- 28 – Timer – Sleep function
- 29 - Subtitles (only at supported channels)
- 30 - Teletext (only at supported channels)

* Colour-coded shortcuts - buttons of various functionalities depending on chosen menu

** Colour-coded shortcuts - buttons of various functionalities depending on your television service provider

INSTALLING THE REMOTE CONTROL BATTERIES

Insert 2 batteries into the remote control (type AAA 1,5V – provided).

Remove the battery cover from the remote control and put 2 x AAA size batteries inside the compartment.


The diagram inside the battery compartment shows the correct way to install the batteries. Ensure you do not use batteries after date of expiration. (Danger of leakage)

Manufacturer is not responsible for the damage caused by incorrect installing the remote control batteries.



BASIC MENU

Use left / right arrows on remote control to navigate through Menu.

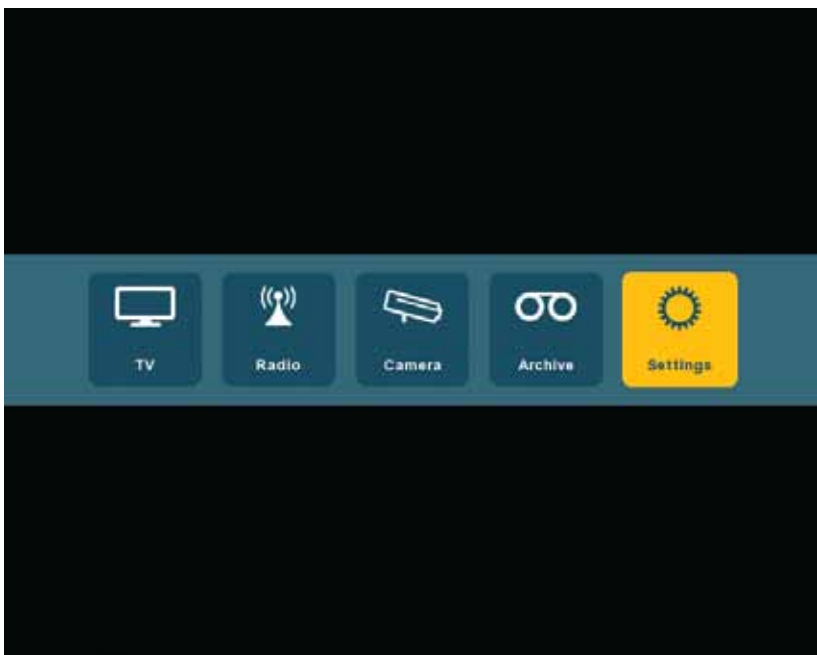

CHANNEL LIST

Use up / down arrows on remote control to navigate through Channel list channel by channel. Use left / right arrows on remote control to skip through Channel list in 5 positions up or down. Radio list and Camera list works the same way.

T9 FILTER - Speed channel searching. By pressing the numeric buttons (associating with channel name) on remote control, find your famous channel at the instant.

For example: Find instantly **SUN TV** - Press button 7 (PQRS), button 8 (TUV) and button 6 (MNO) on remote control. By pressing the RED button on remote control, delete T9 filter in channel list.

The screenshot shows a television interface with a channel list on the left and a program guide on the right. Callouts point to various elements:

- Current time:** Points to the clock icon and the time 14:44.
- EPG – Electronic Program Guide:** Points to the program title 'Špiónky'.
- Time remaining:** Points to the 'Remaining 32 minutes' indicator.
- Red Button – quick selection of DVB-T Menu:** Points to the red DVB-T icon at the bottom left.
- Green Button – display or exit Radio list:** Points to the green Radio icon at the bottom left.
- Next program:** Points to the program list below the current program.
- Blue Button – display or exit Channel Editor:** Points to the blue Channel Editor icon at the bottom right.
- Yellow Button – display or exit Camera list:** Points to the yellow Camera icon at the bottom right.

The channel list includes:

1. STV1
2. STV2
3. STV3
4. Markíza
5. JOJ
6. JOJ +
7. TA3
8. Región
9. ČT1
10. ČT2
11. ČT24
12. Z1

The program guide shows:

Friday 10:25 Remaining 32 minutes


Učif sa lietať Americký televízny seriál . Akčná krimi-komédia.. (Spojené štáty americké)
*nevhodné do 12 rokov

10:25 Špiónky
11:05 Polcajtl z prístavu III.
11:55 Sila lásky I.

CHANNEL EDITOR

Change order of the channels by selecting one of the arrows and confirm it by pressing the **OK** button on remote control.


Skip a channel. Mark it by pressing the **OK** button on remote control. All marked channels are transferred at the end of the order of Channel Editor where you can unmark them, too.

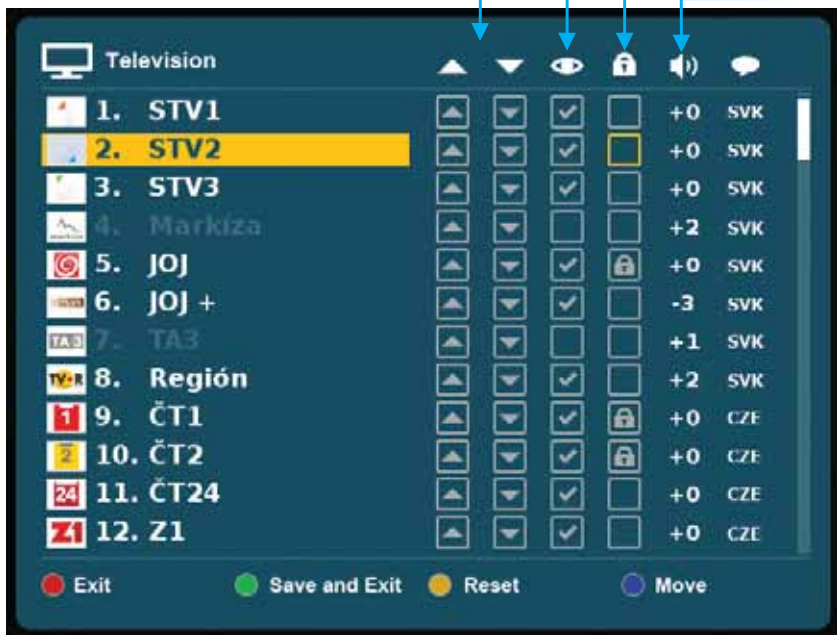

Parental Lock. Mark it by pressing the **OK** button on remote control. Such a marked channel is watchable only after entering a chosen parental password.

Individual adjustment of sound level for each channel. Press **OK** button to activate it and adjust it by **left/right** arrows on remote control.

Information about selected audio track or selected subtitles of the channel.

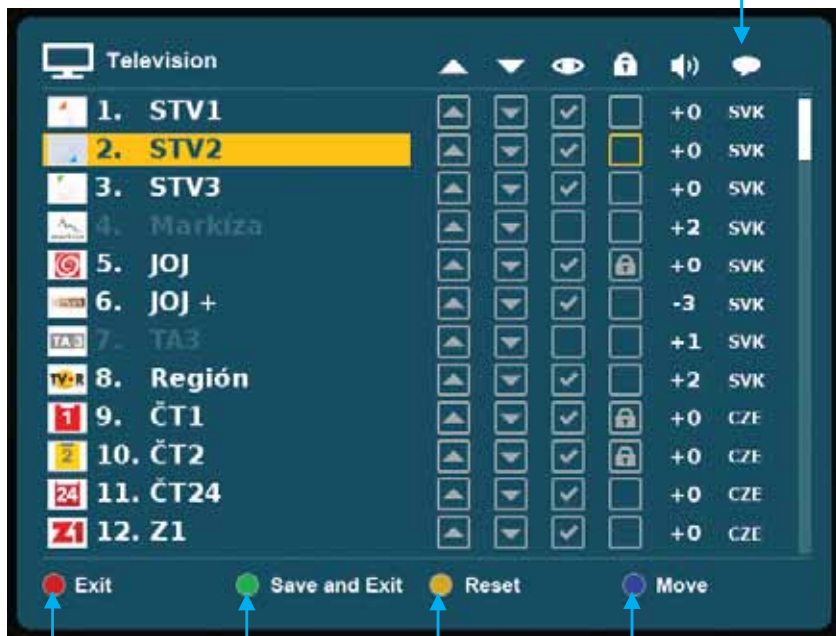

Exit the Channel Editor with no save

Saving of required changes in Channel Editor

Restore of initial setting

Select the direct number of channel to move it in Channel order.

SETTINGS - LANGUAGE

Use right arrow to enter the right side of Settings. Use the Menu button to return to the left side of Settings. Use navigation arrows on remote control to navigate through language icons.



Current GUI version of set-top box

Date and time of the last software update of set-top box

Return to the left side of Settings

SETTINGS – TV OUTPUTS

Use right arrow to enter the right side of Settings. Use Menu button to return to the left side of Settings.

The screenshot shows the 'Settings' menu with 'TV outputs' selected. The 'TV System Mode Setting' screen is displayed, showing options for '1. TV' and '2. TV'. Callouts provide detailed information about these settings and their consequences.

TV aspect ratio: Switching the formats 16:9 / 4:3

Broadcast system PAL / NTSC

Settings

Languages

TV outputs

Other settings

Parental lock

About application

Other info

Network test

DVB-T

Juice IPTV Receiver

Cas poslednej aktualizácie: 10.02.2010 11:28

Verzia GUI: Minigui

TV System Mode Setting

PAL

SINGLE

1. TV TV aspect ratio 4:3

Type of Connection HDMI

HD resolution 720p

RF Channel Setting 29. (535.25Mhz)

2. TV TV aspect ratio 16:9

Type of Connection RF

WARNING !!!
Device must be restarted to apply the required changes by pressing the Use button.

Use Back

Various types of connections of set-top box to TV. HDMI / DVI monitor / *YPbPr / SCART-CVBS / *SCART- S-video*/RF

When Type of connection is HDMI or DVI monitor or *YPbPr you may choose HD resolution 1080i / 720p / 576i - (480i for NTSC).

Return to the left side of Settings

Single – connecting of 1st TV set
Single+PIP – connecting of 1st TV set+PIP functionality

*TV output settings for second TV

Confirming of the selected choice. Set-top box will restart.

*Selecting the right channel for RF type of connection


* only on selected models

SETTINGS – OTHER SETTINGS

Use right arrow to enter the right side of Settings. Use Menu button to return to the left side of Settings

*StandBy Display: Selection of display choices while set-top box is in StandBy mode: Screensaver / BlackDisplay / Clock

*Display brightness setting: Setting of display brightness: Manually / Automatically

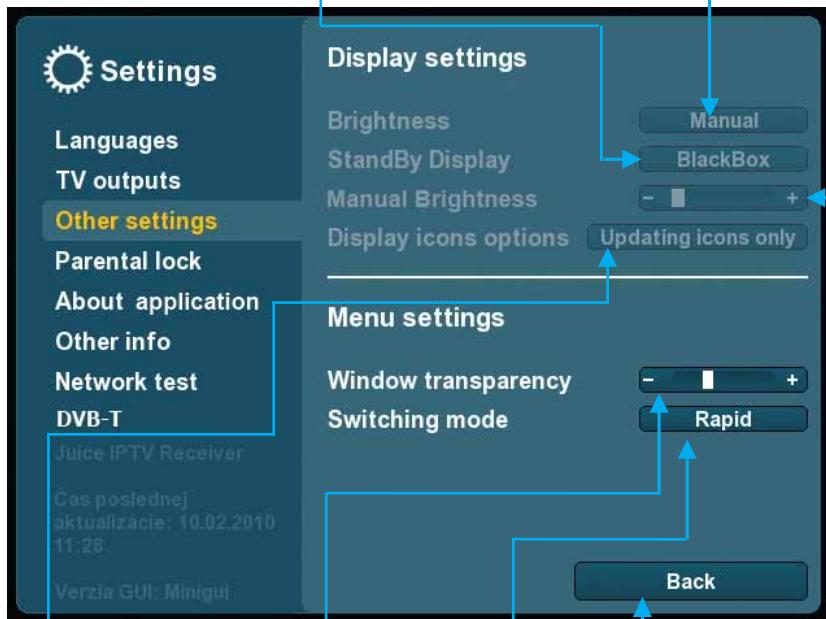

Transparency setting of Menu window.

Return to the left side of Settings

Switching mode setting.
Rapid: Quick switching mode. Effect: slower more elegant mode of switching

*Enable to display only chosen types of icons
– All icons, No icons, Updating icons only

*Use it when Display brightness setting is set on Manually

* only on selected models

SETTINGS – PARENTAL LOCK

Set, Change and Delete of the password is described on next page.

Lock Settings - possibility of parental lock to lock/unlock the settings

The screenshot shows the 'Settings' application interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: 'Settings' (with a gear icon), 'Languages', 'TV outputs', 'Other settings', 'Parental lock' (highlighted in yellow), 'About application', 'Other info', 'Network test', and 'DVB-T'. Below the menu, it says 'Juice IPTV Receiver', 'Čas poslednej aktualizácie: 10.02.2010 11:28', and 'Verzia GUI: Minigui'. The main content area is titled 'Password for Settings and Parental lock' and contains several sections: 'Current password' (masked with four asterisks), 'New password' (empty field), 'New password again' (empty field), and a 'Set New Password' button. Below this is a 'Lock settings' section with a 'No' button. A second 'Lock settings' section is titled 'Lock settings' and contains 'Active Lock' (set to 'By Time') and 'Open Lock Time' (set to '15:50 - 21:00'). At the bottom right is a 'Back' button. Blue arrows point from text boxes to these specific elements.

Open Lock Time – setting the time when the lock is OFF

Return to the left side of Settings

Active Lock:
ON – Lock is ON 24/7
OFF – Lock is OFF 24/7
By Time – when you select this option, set in Open Lock Time period you want your lock OFF. Out of this time, the lock is ON

SETTINGS - PARENTAL LOCK - DESCRIPTION

Parental Lock:

The Parental Lock feature allows you to password protect channel or allow access to all menus. Password is created by entering any 10 figures (it might be less figures than 10 but 10 is maximum)

Create a password:

Go to: [Menu / Settings / Parental Lock / Password for Settings and Parental lock](#). Leave Current password blank, Fill in New Password by entering maximum 10 figures password, then to confirm it fill it in again in New Password Again. Save it by pressing Set New Password. If you make a mistake while filling in, press red button on remote control to delete last entered figure.

Change a password:

Go to: [Menu – Settings / Parental Lock / Password for Settings and Parental lock](#). Into Current Password enter the password you are using at the moment. Into New Password write in a new password you would like to use. Confirm it by filling in the new password into New password again. Save it by pressing Set New Password.

Delete a password:

Do it only when you want all your channels and Settings to be unlocked

Go to: [Menu / Settings / Parental Lock / Password for Settings and Parental lock](#). Into Current Password enter the password you are using at the moment. Leave New Password and New Password again blank. Save it by pressing Set New Password.

SETTINGS - ABOUT APPLICATION

Actual software control-in case software is not up to date, possibility to download the actual one-depending on your television service provider

Set your STB into the initial settings in terms of TV outputs, channel editor, display, parental lock, password and language-depending on your television service provider

Diagnostics of selected values-depending on your television service provider

Reloading of channel list, TV icons and EPG

The screenshot shows the 'Settings' menu with the 'About application' option selected. The menu items and their corresponding values are:

- Reload sources: Yes
- Software control: Yes
- Factory settings: Yes
- Diagnostics: Yes
- RC sensitivity: - [slider] +
- GUI version: 25.04.2011
- Time from restart: 0d 2h 2m
- Time from GUI restart: 0d 1h 57m
- Reload EPG: 22:21:46 09.05.2011
- Reload sources: 22:21:46 09.05.2011
- Back button

Callout boxes provide additional information:

- 'Actual software control...' points to 'Software control'.
- 'Set your STB into the initial settings...' points to 'Factory settings'.
- 'Diagnostics of selected values...' points to 'Diagnostics'.
- 'Reloading of channel list, TV icons and EPG' points to 'Reload sources'.
- 'Time from last GUI update' points to 'GUI version'.
- 'Time from last STB restart' points to 'Time from restart'.
- 'Time from last GUI restart' points to 'Time from GUI restart'.
- 'Time from last EPG update' points to 'Reload EPG'.
- 'Time from last Channel list update' points to 'Reload sources'.
- 'Remote control sensitivity setting' points to 'RC sensitivity'.
- 'Return to the left side of Settings' points to the 'Back' button.

Time from last GUI update

Time from last STB restart

Time from last GUI restart


Time from last EPG update

Time from last Channel list update

Remote control sensitivity setting


Return to the left side of Settings

SETTINGS - OTHER INFO

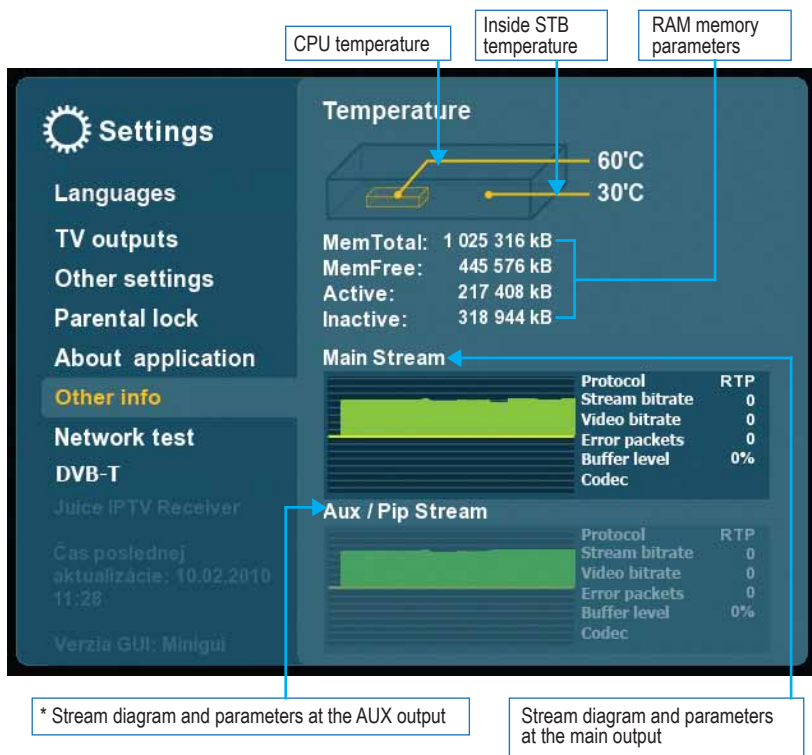


* only on selected models

SETTINGS - NETWORK TEST

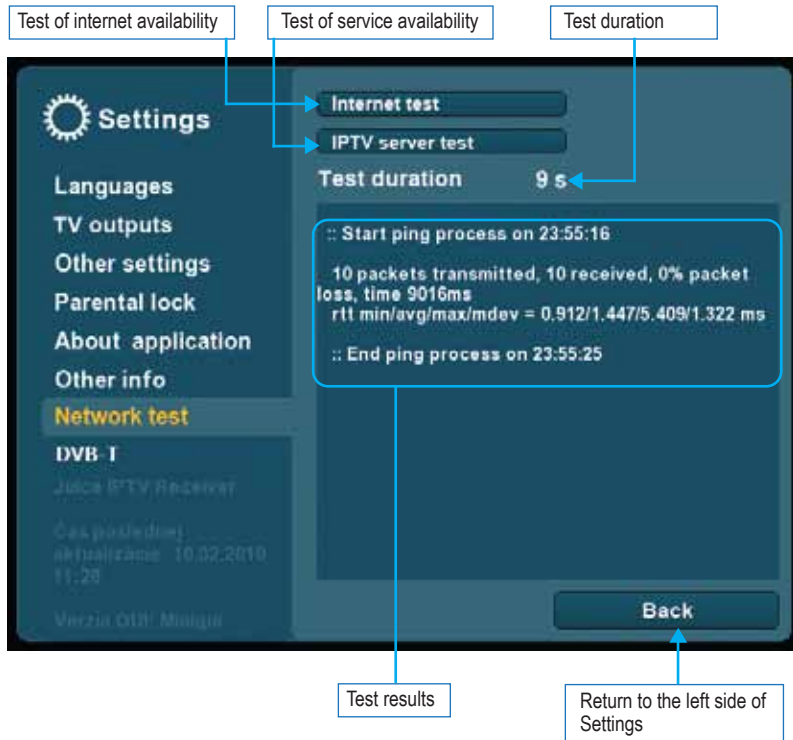

DVB-T*

Reception of terrestrial DVB-T channels depends on your location and correct settings of your indoor or outdoor TV aerial.

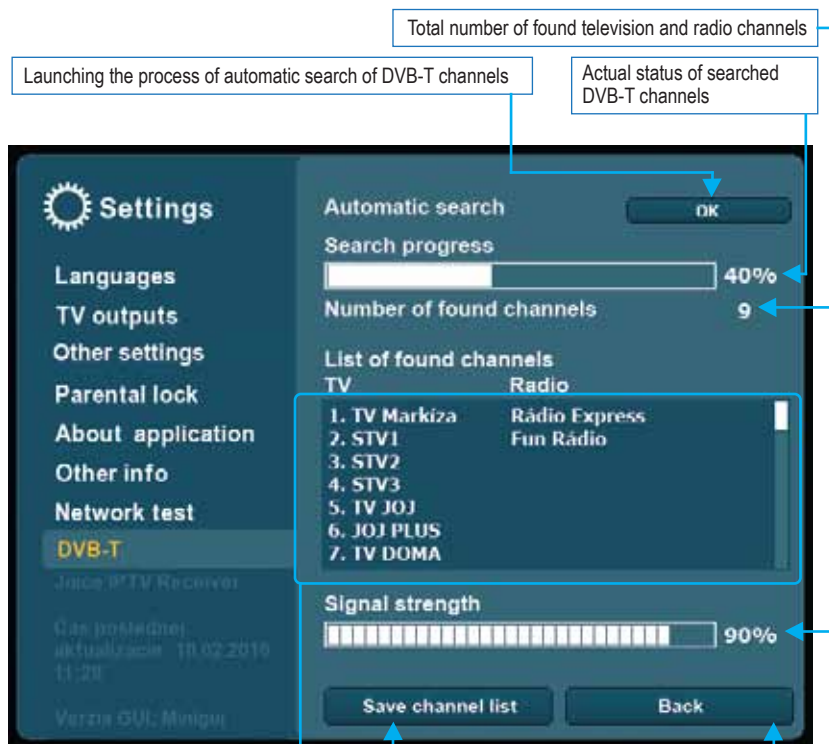

Total number of found television and radio channels

Launching the process of automatic search of DVB-T channels

Actual status of searched DVB-T channels

List of found channels

TV

Radio

1. TV Markíza
2. STV1
3. STV2
4. STV3
5. TV JOJ
6. JOJ PLUS
7. TV DOMA

Rádio Express
Fun Rádio

Signal strength

90%

Save channel list

Back

Saving of found television and radio channels into the Channel list

Signal strength value-percentage

Return to the left side of Settings - no saving of found channels.

Complete list of found television and radio channels. Possibility to scroll up / down the list.

* only on selected models

*ARCHIVE – RECORDING THE PROGRAMS

1. Marking the programs for recording one by one (individually)

Activate Recording options by pressing the **EPG** button (Electronic Program Guide) on remote control.

Use **up/down/right/left** arrows to navigate through program list in EPG window . The programs you want to record, mark them one by one (individually) by pressing the **OK** button on remote control

Next to the program name the red spot appears, symbolizing that program is ready for recording.

Use the same **OK** button on remote control to unmark the program, the red spot disappears.

2. Marking the programs for recording as a group

Activate Recording options by pressing the **EPG** button (Electronic Program Guide) on remote control.

Straight after that press red button on remote control and select one of the options:

- Record all programs for day DD.MM.YYYY
- Record all programs from now on
- Deactivate all recordings
- Deactivate all recordings for day DD.MM.YYYY

Confirm selected option by pressing the **OK** button on remote control.

Exit Recording options window by pressing **red button** on remote control.

Exit the EPG window by pressing **EPG** button on remote control or **Menu** button on remote control or **Exit** button on remote control.

* depends on your television service provider

Program is already recorded

Program is not recorded

The screenshot shows a TV guide interface for the channel Markiza on Tuesday, 17.3.2009, at 10:51. The program list includes:

- 05:05 DNES (2) - marked with a red 'x' (not recorded)
- 05:30 Reflex (- marked with a red 'x' (not recorded)
- 06:00 Teleráno - marked with a yellow 'o' (not recorded)
- 09:05 Cigánky - marked with a yellow 'o' and highlighted in yellow (not recorded)
- 10:45 V srdci t - marked with a yellow triangle (not recorded)
- 12:30 Zajtrajši - marked with a red dot (not recorded)
- 13:25 FBI: Príp - marked with a red dot (not recorded)

A recording menu is open, showing options:


- Record all programs for day
- Record all programs from now on
- Deactivate all recordings
- Deactivate all recordings for day 17.03.2009

Below the program list, a preview for 'Cigánky' (09:05 - 10:45) is shown with a 'Recording options' button.

Program is marked and ready for recording

Program is ongoing at the moment

ARCHIVE PROGRAM PLAYER

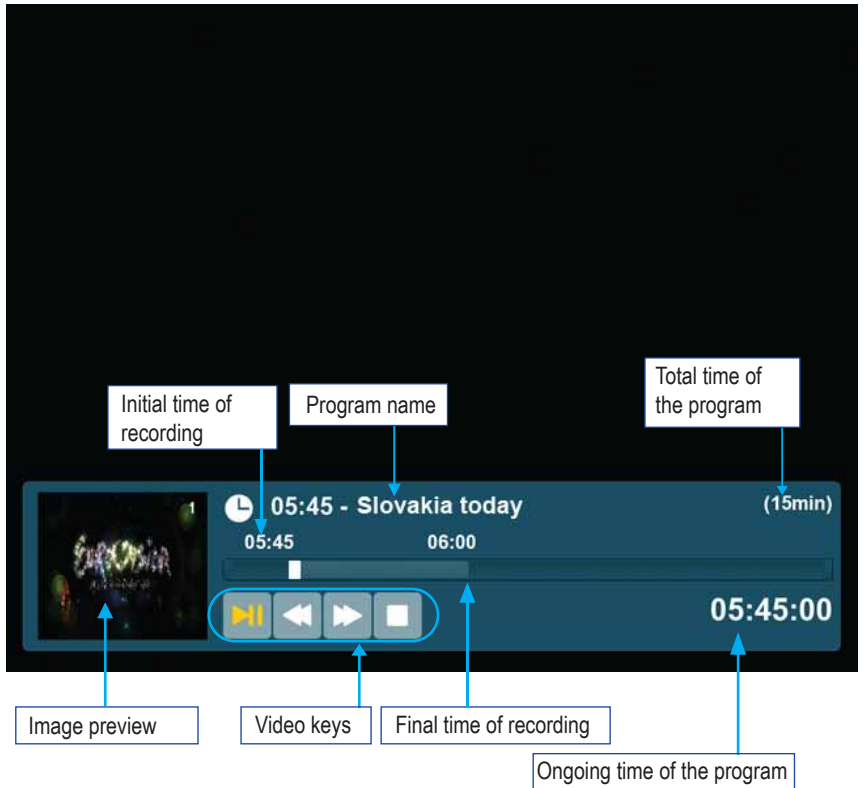

TELETEXT AND SUBTITLES

Teletext



Only at the channels broadcasting teletext.

Activate it by pressing the button on remote control.

- Use up/down arrows to switch between main pages
- Use right/left arrows to switch between subpages
- Use button to enlarge the size of teletext fonts



Subtitles



Only at the channels broadcasting subtitles.

Activate it by pressing the button on remote control.

- From subtitles menu select by numeric buttons on remote control the subtitles you would like to display

- Use button on remote control to select the subtitles location on TV screen (1st position - original selected by broadcaster. 2nd position - located in the middle bottom part of TV screen)



Multi EPG

To activate Multi EPG press 2x the EPG button on remote control.

Channel list

Program timeline

Television 11:23 EPG - Electronic program guide

Channel	Program	Viewer's number
1. STV 1	Program #1	1920
2. STV 2	Program #2	956
3. JOJ	Program #3	846
4. Markiza	Program #4	769
5. Eurozvezdy	Program #5	269

More info about selected program

10:54 - Nesmrteľní smrteľ.
George Best, Dennis Bergkamp. Seriál o legendách kytového futbalu (Veľká Británia) vhodná pre všetky.

Most watched programs at the moment - depends on your television service provider

Day of broadcast

Single EPG

Channel name

Program list

To activate Single EPG press 1x the EPG button on remote control.

Markiza - Wednesday 20.1.2010 14:21

No preview

13:25 - 14:15

- 05:35 Reflex (25min)
- 06:00 Teleráno (155min)
- 08:35 Xena III. (45min)
- 09:20 Petrolejevý princ (95min)
- 10:55 Podozrivé (55min)
- 11:50 Odpadlík IV. (45min)
- 12:35 Nezvestní III. (50min)
- > 13:25 Myslienky vraha II. (50min)
- 14:15 Rýchle Televízne noviny (5min)
- 14:20 Dva a pol chlapa V. (45min)
- 15:05 Rýchle Televízne noviny (5min)

MN 15; Kriminálny seriál USA-Kanada.

MODEM SETTINGS

To access internet using analog phone line use integrated phone modem according to V22bis, V34, V90 standards. Insert init string before using modem to ensure correct settings for every individual country.

The screenshot shows the 'Modem' settings screen. On the left is a 'Settings' menu with options: Languages, TV outputs, Other settings, Parental lock, About application, Other info, Network test, DVB-T, SERVICE, Network, and Modem (highlighted). The main area displays: Model: V34; Phone number: 08445352000; Initializ. string: AT&FN1&B1&C1 and BPS Rate=57600. Below this is a 'Modem ready' status box showing 'Init string AT&FN1&B1&C1'. At the bottom are 'Use' and 'Back' buttons. Three callout boxes with arrows point to: 'Service provider's phone number' (pointing to the phone number field), 'Init string' (pointing to the initialization string field), and 'Modem status' (pointing to the 'Modem ready' status box).

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Before you contact your provider regarding any troubles with you set-top box, check these Frequently Asked Questions. You might find you answer right here.

TROUBLE	HELP AND ADVICE
*Set-top box`s display is OFF	<ul style="list-style-type: none">- internet cable is disconnected- you might have set Menu/Settings/Other Settings/Standby display/Black Display where set-top box`s display is unlit on purpose
Picture on the screen is OK but there is no sound	<ul style="list-style-type: none">- double check Menu/Settings/TV Outputs – if all selected options are in compliance with connection of set-top box to your TV (depending on type of your TV)- check the connection of *SCART cable (if you are connected via SCART cable)- volume is down or MUTE button on remote control of set-top box or TV is pressed
No picture	<ul style="list-style-type: none">- incorrect setting of TV Outputs on set-top box. Use front panel of set-top box to correct it. Press M button on front panel and use up/down arrow to select the correct type of connection of set-top box to your TV. Confirm it by pressing the OK button on *front panel – set-top box will restart.- incorrect setting of TV Outputs on your TV (depending on type of your TV).
Channel list is empty	<ul style="list-style-type: none">- channel list is downloaded automatically once per 24 hours or by unplugging of set-top box from mains lead and plugging it in straight after- double check if set-top box is connected to internet network- it could be causing by connection of a router between set-top box and internet cable – it is necessary to connect internet cable into set-top box directly
No response to remote control	<ul style="list-style-type: none">- no remote control batteries in or remote control batteries exhausted- front panel obstructed
Picture freezes	<ul style="list-style-type: none">- try to switch to another channel or restart set-top box by unplugging/plugging in from/to mains lead
Square blocks picture	<ul style="list-style-type: none">- check if internet cable was not for some reason interrupted or damaged- restart set-top box
*Black&White picture at SCART connection	<ul style="list-style-type: none">- check Menu/Settings/TV Outputs/Type of connection. Select SCART CVBS or SCART S-video (depending on type of your TV)
Quality of Picture is not satisfactory	<ul style="list-style-type: none">- check if Menu/Settings/TV Outputs are correctly set (depending on type of your TV)
Everything seems to be set correctly, but there are no channels in Channel list	<ul style="list-style-type: none">- it could be causing by connection of a router between set-top box and internet cable – it is necessary to connect internet cable into set-top box directly- check if diode on WAN port is lit (if it is not, disconnect/connect internet cable)

*only on selected models

TECHNICAL SPECIFICATION

Measurements:	200 x 40 x 150
Input Voltage:	100-240 V - 50/60 Hz, 0,6 A
Power Consumption:	Maximum 8W, Standby 6W
Primary Output:	HDMI 1.3a: High definition & standard definition SCART Component analog video (1xRCA)** Stereo Audio (2xRCA)** TOSLINK – optical digital output RF Out (DVB-T)*
Inputs:	RF In (DVB-T)* 2 x USB 2.0 1 x RJ 45 (Ethernet 10/100baseTx) External power supply
TV Support:	16:9 or 4:3 PAL or NTSC FULL HD and HD-ready plasma, LCD Standard CRT TV PC monitors with DVI input
Hardware:	CPU: ST Microelectronics 7105 DRAM 256 MB FLASH 256 MB
Codec Support:	VIDEO: MPEG-2 (SD/HD), H.264/AVC (SD/HD) AUDIO: MPEG-1/2 (layers 1,2,3,) PCM, AC-3, AAC Dolby Digital Plus
Operation System:	Linux

This device meets all required safety regulations.

* Only on version with DVB tuner

** Only on version with RCA

CONTENT OF THE BOX:



1x Set-top box



1x Remote control



1x External Power Source
12V DC 2A



1x SCART cable



1x HDMI cable



2x 1,5 V batteries
size AAA



1x RCA cable
Only on selected models



1x User Guide

Declaration of Conformity

We, Antik Technology,

Declare under our sole responsibility that the product:

JUICE IPTV Set-Top Box

Model: AWS 2651B

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the directive 2004/108/EC.

The product is compliant with the following standards:

EMC:

EN 55 013

EN 55 020

Original of Declaration of Conformity is held in Antik Technology, Čárskeho 10, 040 01, Košice, Slovakia.



In Košice 12.4.2011



Miroslav Antal
CEO



Košice / Colorado / Moscow / Hong Kong / Shen-Zen / Singapore

www.antiktech.com

Antik Technology

Čárskeho 10

04001 Košice, Slovensko

Tel.: +421 55 30 12345 / Fax: +421 55 623 4401 / E-mail: info@antiktech.com

DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA:

Tento dokument obsahuje technickú špecifikáciu produktu, ktorý podlieha ďalšiemu technickému vývoju. Jeho špecifikácia sa teda v čase môže modifikovať.

Niektoré z technológií zmienené v tomto dokumente podliehajú licenciám ďalších spoločností. Licenčné zmluvy sa v takýchto prípadoch musia získavať individuálne.

ADVANCED INFORMATION:

This document contains the specification for a product under continuous development. Specifications may change in any manner without notice.

Some of the technologies mentioned in this document can be licensed by third parties. License Agreement in such cases must be obtained separately.

